


AQUÁRIO



Guia de instalação rápida

Celular de Mesa 2G

CA-42S

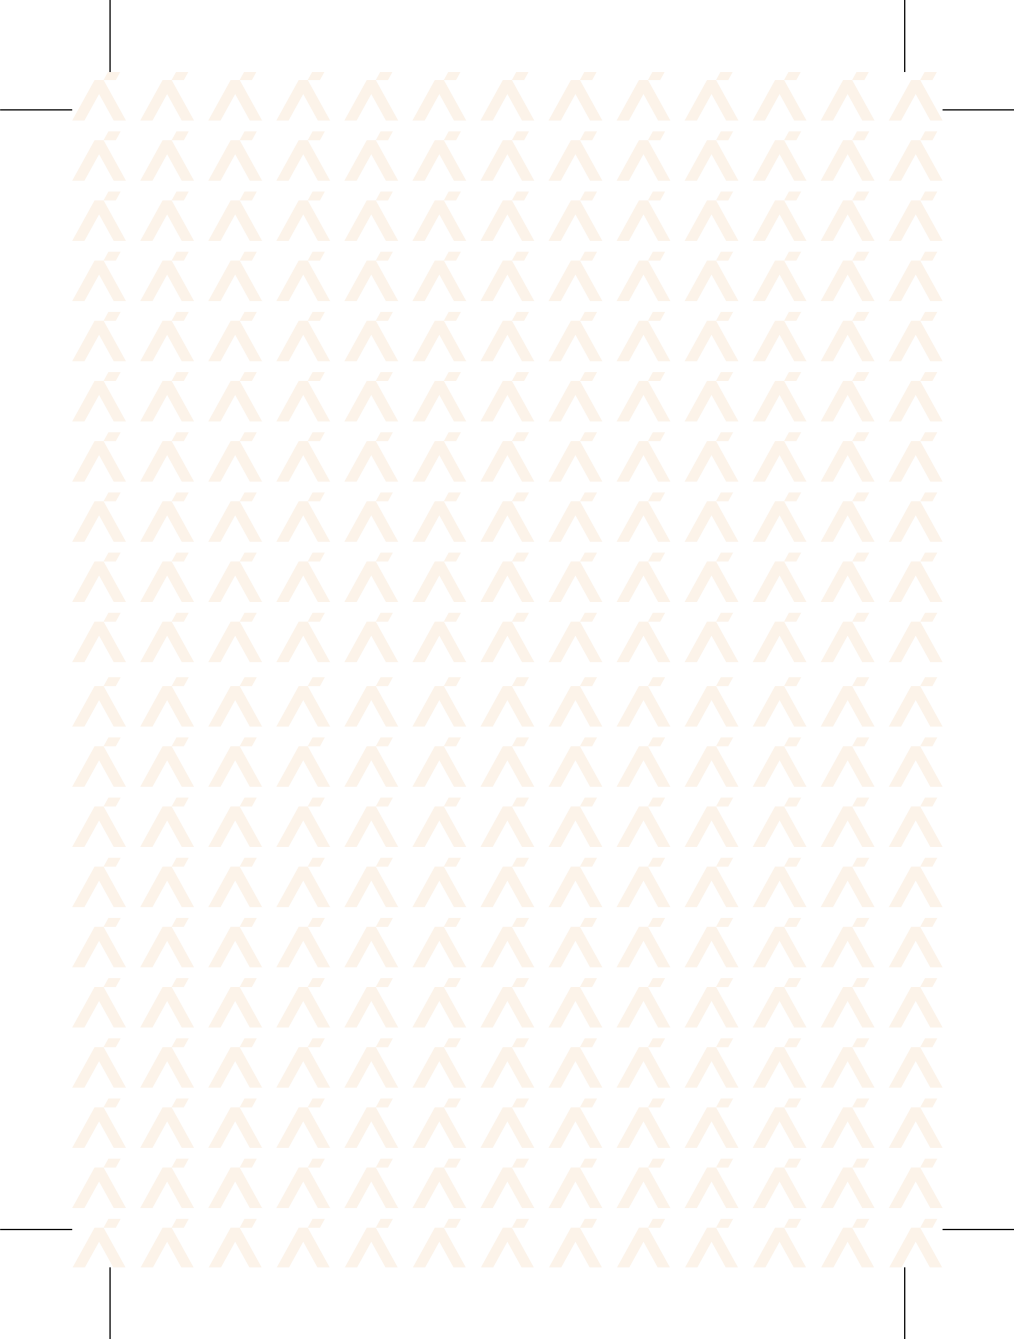

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Telefone		Adaptador AC/DC	
Peso (com bateria, antena e fone)	602g	Entrada	110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A
Dimensões (C x L x A)	225 x 155 x 70 mm	Saída	DC 5V / 500mA
Frequência de operação	850, 900, 1800 e 1900MHz	Bateria	
Alimentação	DC 5V / 500mA	Tipo	3,7v Ion Lítio
Ganho da antena	3dBi	Capacidade	800 mAh
Conector da antena	TNC fêmea	Tempo de conversação	3,5 horas
		Tempo de repouso	120 horas

COMPATIBILIDADE COM OPERADORAS

A utilização do CA-42S Aquário é muito simples. Para começar, basta inserir um cartão SIM válido, fornecido pela operadora de telefonia móvel desejada.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

- Display luminoso
- Envio e recebimento de mensagens de texto
- Bateria íon de lítio recarregável
- Viva-voz
- Agenda
- Identificação de chamadas
- Registro de chamadas
- Entrada cabo de internet
- Antena removível
- Conferência de chamadas
- Restrição de chamadas
- Operação como modem GPRS
- Bloqueio do cartão SIM
- Calendário
- Calculadora
- Alarme
- Desvio de chamadas
- Disponível em dois idiomas: português e inglês
- Lista negra
- Lista branca
- Verificação de banda e intensidade da operadora

CUIDADOS E SEGURANÇA


A Aquário recomenda alguns cuidados para o melhor funcionamento do seu celular de mesa. Recomenda-se sempre a utilização de cabos e antenas da Aquário para o melhor funcionamento de seu produto. Utilize somente adaptadores AC/DC originais e apropriados para o telefone, uma vez que a utilização de outros adaptadores pode prejudicar e invalidar a garantia do telefone. Fique atento à tensão elétrica de rede, pois esta deve ser exatamente a indicada na etiqueta do adaptador.

- Não exponha seu telefone de mesa Aquário a temperaturas abaixo de -10°C e acima de 40°C.
- Não tente desmontar o telefone e não o utilize em áreas úmidas. Sempre proteja-o de líquidos e outras misturas fluidas.
- Seja muito cuidadoso ao deixar o telefone ao alcance de crianças, pois certas partes removíveis são pequenas e podem ser ingeridas.
- Segurar a antena quando o telefone estiver em uso afeta bruscamente a qualidade da chamada, e isso faz com que o telefone opere em um nível de potência mais alto que o necessário, portanto, não faça isso.

CUIDADOS COM A BATERIA

- Utilize somente baterias apropriadas para o telefone. A bateria deve ser usada para seu propósito original de uso, portanto, não provoque curto-circuito e não utilize a bateria se esta estiver danificada.
- Mantenha sempre o telefone em ambientes com temperatura entre -10°C e 40°C. Caso contrário, sua bateria não terá o desempenho adequado e terá sua vida útil reduzida.
- Se você notar alguma irregularidade com a bateria, como aquecimento fora do normal, deformação no formato ou aumento de volume, entre em contato com a Aquário.


Visão Frontal

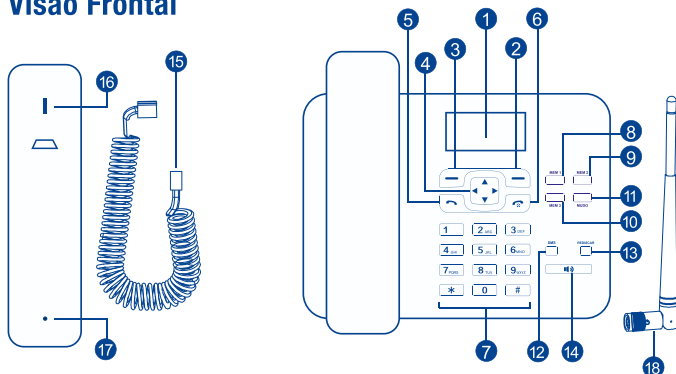

- 1. Display
- 2. Tecla de seleção direita
- 3. Tecla de seleção esquerda
- 4. Teclas de navegação
- 5. Tecla discar
- 6. Tecla ligar/desligar
- 7. Teclas alfanuméricas
- 8. Tecla MEM 1
- 9. Tecla MEM 2
- 10. Tecla MEM 3
- 11. Tecla Mudo
- 12. Tecla SMS
- 13. Tecla rediscar
- 14. Tecla Viva-voz
- 15. Cabo espiral
- 16. Alto Falante
- 17. Microfone
- 18. Antena

Visão Posterior

- 1. Compartimento para cartão SIM e bateria.
- 2. Conector do Cabo espiral/Monofone
- 3. Conector para cabo de dados (para comunicar com modem via porta micro USB) e carregador.
- 4. Conector da antena (compatível com antena externa de alto ganho).

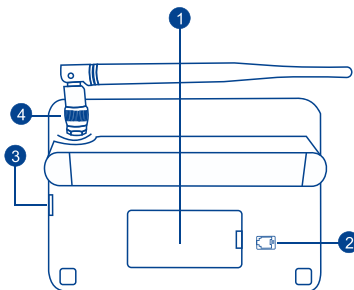

Teclas

As teclas de seleção que se encontram à esquerda/direita ativam as funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito do display. Teclas de navegação     : movem o cursor para as direções indicadas. São utilizadas para navegar em menus, submenus e opções. Durante as chamadas, pressione as teclas de navegação para direita/esquerda para aumentar/diminuir o volume da chamada, respectivamente.

- 1 Tecla discar  : é responsável por realizar chamadas. Em modo repouso, pressione esta tecla para exibir a lista de chamadas recentes.
- 2 Tecla ligar/desligar  : para ligar ou desligar o telefone.
- 3 Teclas alfanuméricas: usadas para realizar chamadas, inserir números, letras ou caracteres ao digitar textos. Em modo repouso, podem ser usadas para discagem rápida de números pré-configurados.
- 4 Tecla SMS: Pressione para acessar o menu Caixa de entrada.
- 5 Tecla mudo: em modo conversação, pressione para desativar/ativar a transmissão do áudio de sua voz.
- 6 Tecla rediscar: Pressione para rediscar o último número discado.
- 7 Tecla viva-voz  : em modo repouso aperte para iniciar uma chamada, durante a conversação, pressione para ligar/desligar o viva-voz.

Ícones



1. Nível de carga na bateria.
2. Intensidade do sinal.
3. Mensagem de texto não lida.
4. Chamadas perdidas.
5. Alarme ativado.
6. Caixa postal.



INSTALAÇÃO

Quando você for instalar o seu CA-42S deve haver um nível mínimo de sinal, de ao menos -102dBm, para que seja possível receber e realizar chamadas com maior qualidade. É possível verificar este nível mínimo de sinal através da Função Banda e Intensidade, Pág 10.


Para instalar seu CA-42S siga o procedimento abaixo:

1. Conecte o cabo espiral ao fone e a base;

2. Conecte a antena ao telefone;

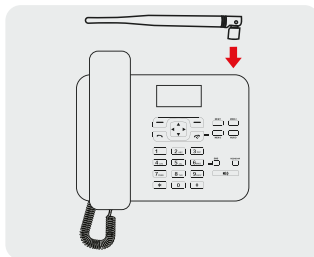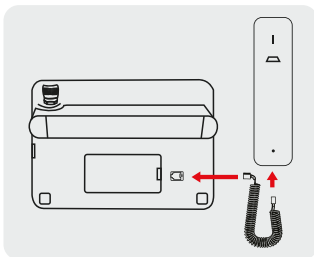


Caso você queira substituir o chip Aquário Mobi ou inserir o chip de outra operadora, remova a tampa do compartimento da bateria e insira o chip de celular (SIM card) em seu compartimento. Observe atentamente a indicação da instalação do SIM card, encaixe-o com a parte metálica do chip virada para baixo e deslize-o até que esteja posicionado corretamente.

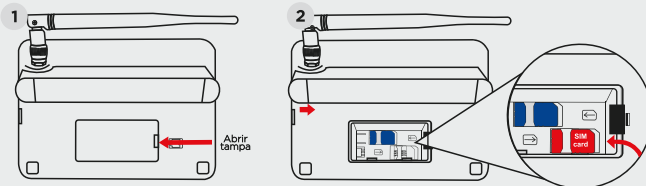


Obs: Tenha cuidado ao inserir, remover e guardar o chip (SIM card), ele pode ser danificado devido ao mau uso. Caso seja necessário remover o chip do seu celular de mesa, é necessário que o aparelho esteja desligado.

Encaixe a bateria ao telefone, certificando-se de conectar os terminais corretamente. Insira a bateria em seu compartimento e recoloca a tampa.

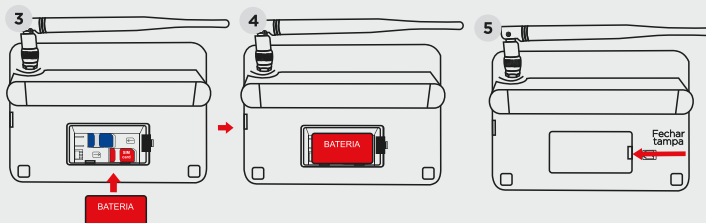

Conecte a fonte de alimentação ao celular de mesa uma ponta ao telefone e a outra à tomada elétrica. Este deve ficar constantemente conectado à rede elétrica para seu perfeito funcionamento;

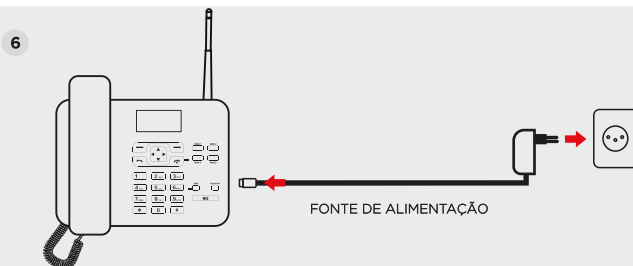

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar o telefone

- Mantenha pressionada a tecla Ligar  por 5 segundos;
- Caso o cartão SIM não esteja inserido ou esteja posicionado incorretamente, será exibida a mensagem "Inserir SIM" na tela. Caso isto aconteça, pressione a tecla  por 5 segundos para desligar o aparelho e instalar corretamente o cartão SIM;
- Se o cartão SIM estiver protegido pelo código PIN, digite então o PIN correto e selecione OK para desbloquear;
- Se o cartão SIM estiver bloqueado, digite o código PUK correto e selecione OK para desbloquear;
- Ao ligar o telefone, uma busca automática de rede será iniciada. O nome da rede encontrada e o nível do sinal serão exibidos no display.

Desligar o telefone

Para desligar o telefone, pressione a tecla  por 5 segundos.

Ajustar hora

- Para ajustar a hora, acesse **Menu>Configurações>Telefone>Hora e Data>Configurar Hora**
- Digite a hora desejada e pressione **OK**.

Ajustar data

- Em modo repouso, acesse **Menu>Configurações>Telefone>Hora e Data>Configurar Data**
- Pressione a tecla de navegação  para chegar à alteração da data;
- Digite a data desejada e pressione OK.

Realizar uma chamada

- Retire o fone do gancho ou aperte o botão viva-voz  e aguarde o som de discar;
- Digite o número desejado (incluindo CSP*, DDD e DDI quando necessários);
- Pressione a tecla **Apagar** para excluir dígitos errados caso necessário;
- Pressione a tecla Discar  para realizar chamada, ou aguarde a discagem automática;

* Código da operadora para chamadas de longa distância.

Obs: Em caso de ligações internacionais, pode ser necessário inserir o caractere "+" para discagem. Pressione a tecla "*" duas vezes até que o caractere "+" seja exibido no display e então digite o restante dos números normalmente.

Para acessar seus contatos

- Em modo repouso, selecione **Contatos** ou acesse **Menu>Contatos**;
- Selecione o contato que deseja realizar uma chamada e aperte a tecla Discar 

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o CA-42S irá emitir um alerta no display e um toque sonoro (caso não esteja configurado em modo silencioso). No display, o telefone exibirá o número ou nome que estiver chamando (caso este número esteja salvo nos **Contatos**).

A chamada pode ser atendida das seguintes maneiras:

- Retire o fone do gancho e a chamada será atendida normalmente;
- Selecione Atender e a chamada será atendida em modo viva-voz;
- Pressione a tecla viva-voz  e a chamada será atendida em modo viva-voz;
- Pressione a tecla Discar  , a chamada será atendida em modo viva-voz.

Encerrar uma chamada

Para encerrar uma chamada, pressione **Desligar** ou coloque o fone no gancho para finalizar a chamada.

MENSAGENS

Acesse: Menu>Mensagem

O serviço de mensagens de texto deve ter suporte de sua operadora. Selecione Menu>Mensagem: Nova mensagem, entrada, rascunhos, Saída Enviadas, Apagar, Modelos, Configurações, Estado da memória, Definições e Caixa postal.

Nova mensagem

Aqui é possível enviar uma nova mensagem de texto para um destinatário.

- Acesse **Menu>Mensagem**.
- Selecione **Nova mensagem** e digite o texto da mensagem, utilizando as teclas alfanuméricas para inserir letras e números, as teclas 1 ou * para pontuação e caracteres especiais e a tecla # para mudar o método de entrada de texto;
- Após a edição, pressione **Opções** para:
- Enviar: Digite o número desejado ou aperte em **Opções>Contatos** e pressione **OK>Opções>Enviar**.
- Inserir modelo: esse telefone possui 5 mensagens de texto pré-programadas para envio. Selecione a mensagem e **OK>Opções>Enviar**.

Banda e intensidade de sinal

Este telefone possui uma função bastante técnica e muito interessante, que permite que você verifique exatamente a frequência e a intensidade do sinal que o seu CA-42S está recebendo naquele momento.

- Acesse Menu>Aplicações, selecione Banda e intensidade de sinal, escolha SIM 1 ou SIM 2 e pressione OK;
- No display será possível visualizar a frequência e a intensidade do sinal recebido naquele momento. O sinal é atualizado entre 5 e 8 segundos. A aplicação "Banda e Intensidade de sinal", se aberta por mais de 30 minutos o CA-42S irá reiniciar após esse período. A intensidade do sinal se limita aos seguintes números:

-111 ou menor = Sem sinal
-110 a -105 = Sinal péssimo
-104 a -95 = Sinal ruim
-94 a -83 = Sinal médio
-82 a -75 = Sinal bom
-74 ou maior = Sinal ótimo

Restaurar padrão de fábrica

Esta função restabelece a configuração dos valores predefinidos de fábrica. Será necessário digitar o código de desbloqueio do telefone. O código predefinido de fábrica é 1234.

- Em modo repouso, acesse Menu>Configurações>Telefone>Restaurar config;
- Entre com a senha do telefone e pressione OK;
- A mensagem "Restaurar Configurações?", será exibida, escolha "OK";
- O telefone irá reiniciar e as configurações originais serão restabelecidas.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

- a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em www.aquario.com.br);
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000. A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo;

O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado;

Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Os lacres de segurança estejam rompidos;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação;
- Foi submetido à voltagem de linha elétrica incorreta, oscilações e sobretensão;
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 12 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive os danos causados por agentes da natureza, como raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Foi utilizado de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou a indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual do usuário;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

CONDIÇÕES GERAIS

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio;
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.

AQUÁRIO

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA
Avenida Sincler Sambatti, 9479 - CEP 87055-405
Maringá - Paraná - Brasil - SAC 0800 44 8000
CNPJ: 84.978.485/0001-82
www.aquario.com.br