


AQUÁRIO



Guia de instalação rápida

Celular de Mesa Wi-Fi 4G

CA-42SX 4G

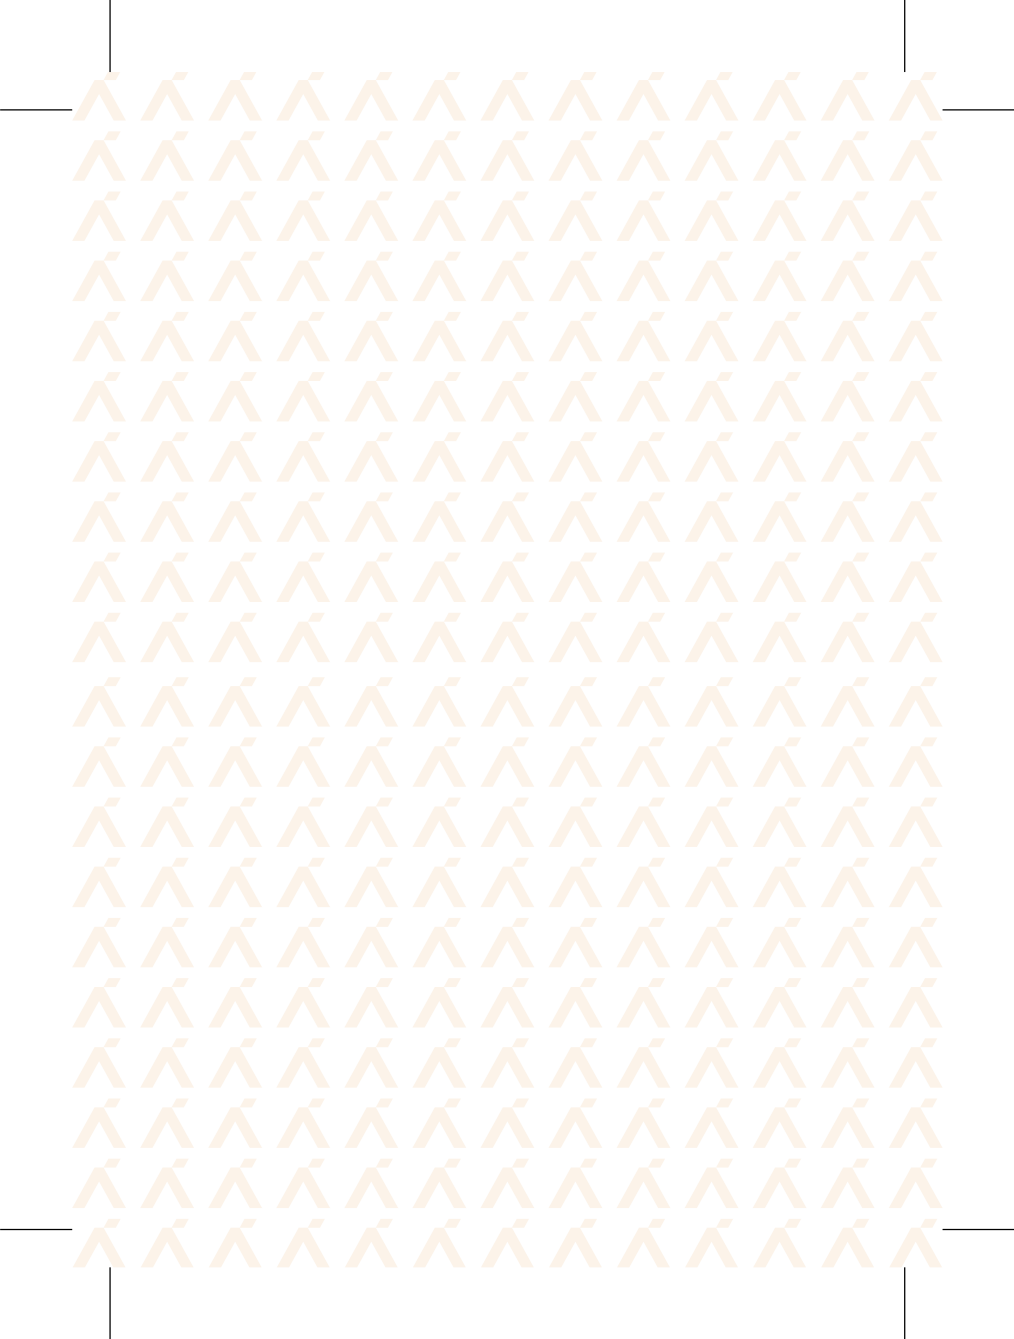

1. Especificações do produto

Código	CA-42SX 4G
Frequência	700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600MHz
Alimentação	DC 5V / 1000mA
Conector da antena	TNC Fêmea
LTE (cat.4)	Download até 150Mbps e 50Mbps de upload
Tela	2,1 polegadas
Memória ROM	128Mb
Memória RAM	64Mb
Processador	UMS9117 de 1.0 GHz
Medidas do produto	209,6 x 183 x 159 mm

Bateria

Tipo	3,7v Íon Lítio
Capacidade	800mAh



• Características do Aparelho

- Tela de 2,1 polegadas
- Envio e recebimento de mensagens de texto
- Bateria Íon de lítio recarregável
- Viva-voz
- Lista de contatos
- Identificação de chamadas
- Registro de chamadas
- Antena removível
- Conferência de chamadas
- Restrição de chamadas
- Roteador wireless
- Compatível com ligações Voice Over LTE (VoLTE)
- Bloqueio do cartão SIM
- Calendário
- Calculadora
- Alarme
- Desvio de chamadas
- Idioma: Português e Inglês
- Rádio FM

2. Cuidados de segurança


A Aquário recomenda alguns cuidados para o melhor funcionamento do seu celular de mesa:

- Sugerimos a utilização de cabos e antenas da Aquário para o melhor funcionamento de seu produto.
- Utilize somente adaptadores AC/DC originais e apropriados para o telefone, uma vez que a utilização de outros adaptadores pode prejudicar e invalidar a garantia do telefone.
- Fique atento à tensão elétrica de rede, pois esta deve ser exatamente a indicada na etiqueta do adaptador.
- Não exponha seu telefone de mesa Aquário a temperaturas abaixo de -10°C e acima de 40°C.
- Não tente desmontar o telefone e não o utilize em áreas úmidas. Sempre proteja-o de líquidos e outras misturas fluidas.
- Seja muito cuidadoso ao deixar o telefone ao alcance de crianças, pois certas partes removíveis são pequenas e podem ser ingeridas.
- Segurar a antena quando o telefone estiver em uso afeta bruscamente a qualidade da chamada, e isso faz com que o telefone opere em um nível de potência mais alto que o necessário, portanto, não faça isso.

3. Cuidados com a bateria


- Utilize somente baterias apropriadas para o telefone. A bateria deve ser usada para seu propósito original de uso, portanto, não provoque curto-circuito e não utilize a bateria se esta estiver danificada.
- Mantenha sempre o telefone em ambientes com temperatura entre -10°C e 40°C. Caso contrário, sua bateria não terá o desempenho adequado e terá sua vida útil reduzida.
- Se você notar alguma irregularidade com a bateria, como aquecimento fora do normal, deformação no formato ou aumento de volume, entre em contato com a Aquário.

4. Vistas

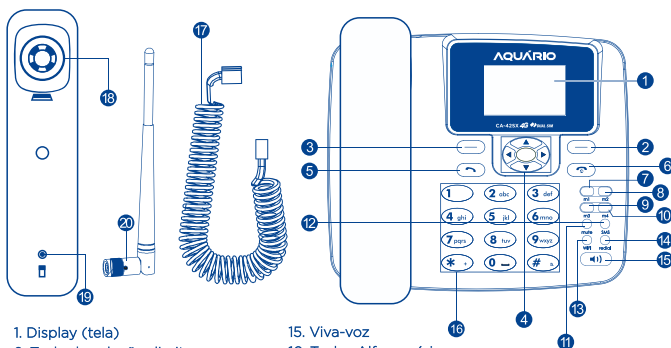

1. Display (tela)
2. Tecla de seleção direita
3. Tecla de seleção esquerda
4. Teclas de navegação
5. Tecla discar
6. Tecla encerrar chamada e Desligar/Ligar o telefone
7. Tecla M1
8. Tecla M2
9. Tecla M3
10. Tecla M4
11. Mute (Mudo)
12. SMS
13. Wi-Fi
14. Redial (Rediscar)

15. Viva-voz
16. Teclas Alfanuméricas
17. Cabo espiral
18. Alto-falante
19. Microfone
20. Antena

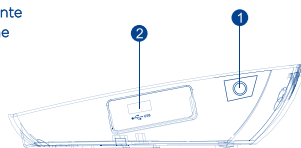


Visão Lateral

Visão Lateral

1. Conector da antena (Compatível com antena externa de alto ganho)
2. Conector para cabo de dados (Utilizado para acesso à internet) e carregador

Visão Posterior

1. Compartimento para cartão SIM e bateria.
2. Conector do Cabo espiral/Monofone

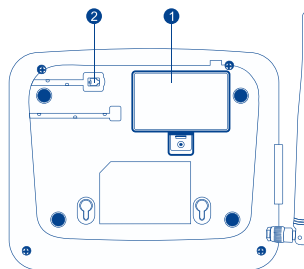

Visão Posterior