

aquario.com.br

FUNÇÃO TWS

Função TWS Quando os dois alto-falantes mudarem para o modo Bluetooth, pressione o botão de função TWS em qualquer dispositivo por 3-5 segundos para entrar no estado de combinação TWS e os dois alto-falantes serão automaticamente vinculados e conectados. Quando "Dong" é ouvido, a combinação é bem-sucedida e o visor de LED mostra BT st (canal esquerdo). Pressione e segure a tecla TWS novamente para desconectar o TWS.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

BATERIA INTERNA DA LINHA DE CAIXAS DE SOM

A bateria interna 12V possui garantia legal de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.



AQUÁRIO

Manual de Instalação



Caixa de Som
Bluetooth Hype 250
HP-250

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.
Guarde este manual para referência futura.

1. ESPECIFICAÇÕES

Modelo: HP-250

Alimentação: DC 5V/1.5A 110~220V

Tempo de recarga total da bateria: 3~4 horas

Relação sinal/ruído: $\geq 80\text{dB} \pm 3\text{dB}$

Impedância: 2.4 Ohms

Versão Bluetooth: 5.0


Frequência Bluetooth: 2402MHz~2480MHz

Alcance Bluetooth: máximo 15m em área aberta

Woofers: 1x 8" (20,32cm)

Tweeter: 1x 1.5" (3,81cm)

2. FUNÇÕES DA EXIBIÇÃO DO PAINEL

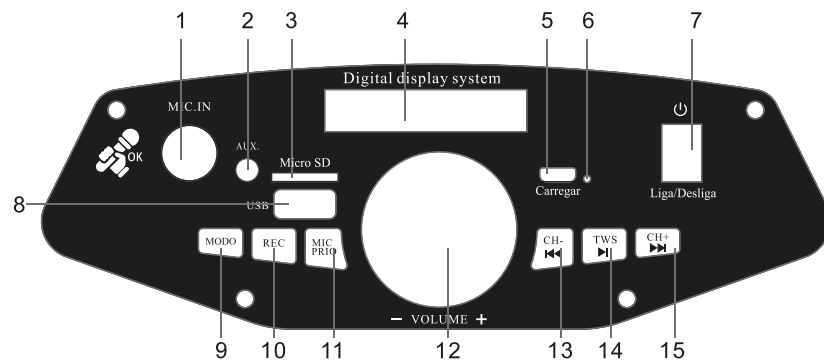

1. Entrada P10 para microfone

2. Entrada AUX: Conecte seu smartphone, mp3 player, laptop ou outro dispositivo de áudio a esta entrada.

3. Entrada Micro SD: Insira seu cartão Micro SD a essa entrada. A unidade lerá apenas arquivos .mp3, .wav, .wma e o cartão Micro SD não pode exceder 32 GB.

4. Tela de exibição USB / Micro SD: O tempo decorrido e o formato aparecerão nesta tela de exibição para as entradas de cartão USB /Micro SD.

5. Porta de entrada de carregamento DC 5V.

6. Status do carregamento (LED aceso: carregando | LED apagado: carregado)

7. Botão liga e desliga

8. Entrada USB: Insira sua unidade USB a essa entrada. A unidade só lerá arquivos mp3, wav, wma da unidade USB. O tamanho máximo de armazenamento da unidade USB não pode exceder 32GB. Não tente conectar um computador à entrada USB, pois a caixa de som não poderá se conectar a um computador.

9. Seleção de modo: pressione este botão para alternar entre entradas auxiliares (USB, MicroSD e AUX), FM e Bluetooth. Pressione e segure para ligar e desligar o LED.

10. Gravação: Pressione e segure por 3-5 segundos para começar a gravar na unidade USB ou cartão Micro SD. Pressione rapidamente para reproduzir a gravação.

11. Prioridade do microfone: Quando a prioridade do microfone é ativada, falar no microfone reduzirá automaticamente o outro sinal de áudio em 20dB.

12. Botão de Volume: use este botão para ajustar o volume da música USB/MicroSd/Bluetooth e FM.

13. Faixa anterior / Estação FM Anterior (CH-) Ao usar a caixa de som no modo USB/cartão MicroSD e Bluetooth, pressione este botão para ir para a faixa anterior. Ao usar a caixa de som no modo FM, pressione este botão para ir para a estação FM armazenada anterior.

14. Play/Pause & FM Scan: Pressione este botão para pausar o sinal do cartão Micro SD da unidade USB ou das entradas Bluetooth. Ao usar o alto-falante no modo FM, pressione este botão para procurar automaticamente todas as estações disponíveis. Cada estação será armazenada. Pressione CH+ e CH- para escolher uma estação.

15. Próxima faixa / Próxima estação FM (CH+): Ao usar a caixa de som no modo USB/cartão MicroSD e Bluetooth, pressione este botão para ir para a próxima faixa. Ao usar a caixa de som no modo FM, pressione este botão para ir para a próxima estação FM armazenada.