

aquario.com.br

FUNÇÃO TWS

Função TWS Quando os dois alto-falantes mudarem para o modo Bluetooth, pressione o botão de função TWS em qualquer dispositivo por 3-5 segundos para entrar no estado de combinação TWS e os dois alto-falantes serão automaticamente vinculados e conectados. Quando "Dong" é ouvido, a combinação é bem-sucedida e o visor de LED mostra BT st (canal esquerdo). Pressione e segure a tecla TWS novamente para desconectar o TWS.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

BATERIA INTERNA DA LINHA DE CAIXAS DE SOM

A bateria interna 12V possui garantia legal de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
07277-23-02250

AQUÁRIO

Manual de Instalação



Caixa de Som
Bluetooth Hype 480
HP-480

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.
Guarde este manual para referência futura.

1. ESPECIFICAÇÕES

Modelo: HP-480

Alimentação: DC 9V/1.5A 110~220V

Tempo de recarga total da bateria: 4~5 horas

Relação Sinal/Ruído: >= 90dB +- 3dB

Impedância: 3.6 ohms

versão Bluetooth: 5.0


Frequência Bluetooth: 2402MHz~2480MHz

Alcance Bluetooth: máximo até 15m em área aberta

Woofer: 1x 12" (30,48cm)

Tweeter: 1x 1.5" (3,81cm)

2. FUNÇÕES DA EXIBIÇÃO DO PAINEL

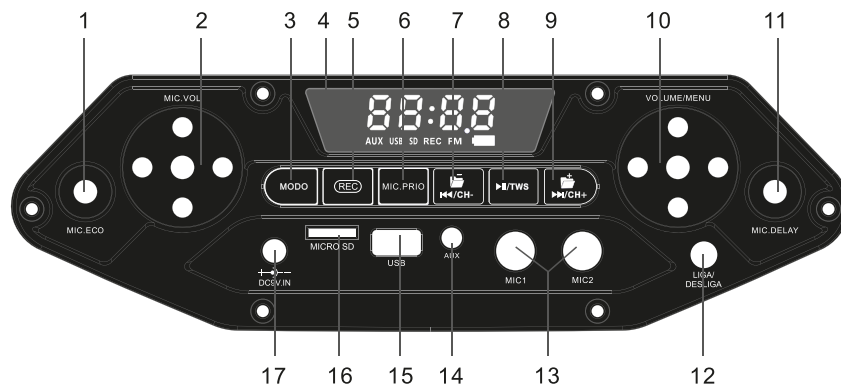

1. Botão de eco do microfone. Use esse botão para ajustar os níveis de eco do microfone.
2. Volume do Microfone: Use esse botão para ajustar os níveis de volume do microfone.
3. MODO: Pressione este botão para trocar entre USB, MicroSD, FM e Bluetooth. Além disso, mantenha pressionado para ligar e desligar o LED.
4. Tela de exibição USB/Micro SD: O tempo decorrido e formato aparecerão na tela de exibição para as entradas USB/ Cartão Micro SD

5. Gravação: Pressione por 3-5 segundos para começar a gravação no disco USB ou no cartão Micro SD. Pressione de forma rápida para dar play na gravação.
6. Prioridade do microfone: Quando o MIC PRIO estiver ativado, falar ao microfone vai automaticamente diminuir o outro sinal de áudio a 20dB.
7. Faixa anterior / Estação FM anterior (CH-): Quando usar o autofalante no modo USB/ Cartão Micro SD e modo Bluetooth, pressione esse botão para ir para estação FM anterior. Pressione segurando para ir para pasta anterior.
8. Play/Pause e Buscar FM. Pressione esse botão para pausar o sinal da entrada USB/Micro SD e Bluetooth para buscar por todas as estações disponíveis. Cada estação será armazenada. Pressiona CH+ e CH- para escolher a estação.
9. Próxima faixa/Próxima estação FM (CH+): Quando estiver usando o autofalante no modo USB/Micro SD e Bluetooth, pressione esse botão para ir para a próxima faixa. Quando estiver usando o autofalante em modo FM, pressione esse botão para ir para a próxima estação FM salva. Pressione e segure para selecionar a próxima pasta.
10. Botão de volume principal: use este botão para ajustar o volume da música em entradas auxiliares (USB/MicroSD/AUX), Bluetooth e FM. Além disso, ajuste o grave/agudo ao manter pressionado este botão.
11. Botão de volume do atraso do microfone: Ajuste o volume do atraso do microfone.
12. Botão liga/desliga: Pressione para ligar ou desligar o produto.
13. Entrada P10 para microfone.
14. Entrada AUX: Conecte seu smartphone, mp3 player, laptop ou outro dispositivo de áudio a esta entrada.
15. Entrada USB: Insira sua unidade USB a essa entrada. A unidade só lerá arquivos mp3, wav, wma da unidade USB. O tamanho máximo de armazenamento da unidade USB não pode exceder 32GB. Não tente conectar um computador à entrada USB, pois a caixa de som não poderá se conectar a um computador.
16. Entrada Micro SD: Insira seu cartão Micro SD neste slot. A unidade lerá apenas arquivos .mp3, .wav, .wma da unidade Micro SD não pode exceder 32 GB.
17. Porta de entrada de carregamento DC 9V.