

aquario.com.br

FUNÇÃO TWS

Função TWS Quando os dois alto-falantes mudarem para o modo Bluetooth, pressione o botão de função TWS em qualquer dispositivo por 3-5 segundos para entrar no estado de combinação TWS e os dois alto-falantes serão automaticamente vinculados e conectados. Quando "Dong" é ouvido, a combinação é bem-sucedida e o visor de LED mostra BT st (canal esquerdo). Pressione e segure a tecla TWS novamente para desconectar o TWS.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

BATERIA INTERNA DA LINHA DE CAIXAS DE SOM

A bateria interna 12V possui garantia legal de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
07277-23-02250

AQUÁRIO

Manual de Instalação



Caixa de Som
Bluetooth Hype 900
HP-900

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.
Guarde este manual para referência futura.

1. ESPECIFICAÇÕES

Modelo: HP-900

Tempo para recarregar totalmente a bateria: 5~6 horas

Alimentação: 100~240Vac

Alimentação bateria externa: 12Vdc

Relação Sinal/Ruído: ≥ 90 dB $\pm$ 3dB

Impedância: 4 ohm

Bluetooth: 5.0


Frequência Bluetooth: 2402MHz~2480MHz

Alcance Bluetooth: máximo 15m em área aberta

Woofer: 1x 15" (38,10cm)


Tweeter: 1x 1.5" (3,81cm)

2. FUNÇÕES DA EXIBIÇÃO DO PAINEL

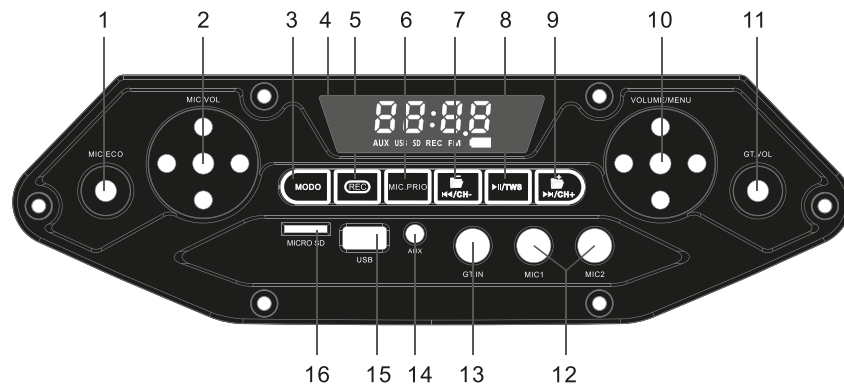

1. Botão de eco do microfone. Use esse botão para ajustar os níveis de eco do microfone.
2. Volume do Microfone: Use esse botão para ajustar os níveis de volume do microfone.
3. Seleção MODO: Pressione esse botão para trocar entre USB, Micro SD, FM e Bluetooth.
4. Tela de exibição USB/Micro SD: O tempo decorrido e formato aparecerão na tela de exibição para as entradas USB/ Cartão Micro SD
5. Gravação: Pressione por 3~5 segundos para começar a gravação no USB ou no cartão MicroSD. Pressione rapidamente para dar play na gravação.

6. Prioridade do microfone: Quando o MIC PRIO estiver ativado, falar ao microfone vai automaticamente diminuir o outro sinal de áudio a 20dB.
7. Faixa anterior / Estação FM anterior (CH-): Quando usar o autofalante no modo cartão USB/MicroSD e modo Bluetooth, pressione esse botão para ir para estação FM anterior. Pressione segurando para ir para pasta anterior.
8. Play/Pause e Buscar FM: Pressione esse botão para pausar o sinal da entrada USB/MicroSD e Bluetooth para buscar por todas as estações disponíveis. Cada estação será armazenada. Pressione CH+ e CH- para escolher a estação.
9. Próxima faixa/Próxima estação FM (CH+): Quando estiver usando o autofalante no modo USB/MicroSD e Bluetooth, pressione esse botão para ir para a próxima faixa. Quando estiver usando o autofalante em modo FM, pressione esse botão para ir para a próxima estação FM salva. Pressione e segure para selecionar a próxima pasta.
10. Botão de volume principal: use este botão para ajustar o volume da música em entradas auxiliares (USB/MicroSD/AUX), Bluetooth e FM. Além disso, ajuste o grave/agudo ao manter pressionado este botão.
11. Volume da Guitarra: Use este botão para ajustar os níveis de volume da guitarra.
12. Entrada P10 para microfone.
13. Entrada P10 para guitarra.
14. Entrada AUX: Conecte seu smartphone, mp3 player, laptop ou outro dispositivo de áudio a esta entrada.
15. Entrada USB: Insira sua unidade USB a essa entrada. A unidade só lerá arquivos mp3, wav, wma da unidade USB. O tamanho máximo de armazenamento da unidade USB não pode exceder 32GB. Não tente conectar um computador à entrada USB, pois a caixa de som não poderá se conectar a um computador.
16. Entrada Micro SD: Insira seu cartão Micro SD neste slot. A unidade lerá apenas arquivos mp3, .wav, .wma da unidade flash cartão Micro SD não pode exceder 32 GB.

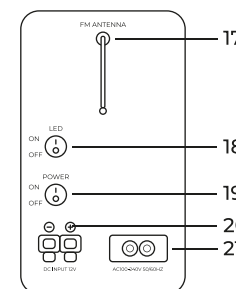

17. Antena FM: para melhores resultados, estenda totalmente a antena.
18. Botão de LED: Pressione este botão para ligar ou desligar os LEDs frontais.
19. Botão liga/desliga: Pressione para ligar ou desligar o produto.
20. Entrada DC 12V externa.
21. Entrada de Alimentação: Conecte o cabo de alimentação na porta de entrada AC100-240v para carregar a bateria.