

AQUÁRIO



Guia de Instalação Rápida

Modem 4G Wi-Fi

MD-4000SX



Índice

1. O que Acompanha seu MD-4000SX	4
2. Vistas	5
3. Instalando o Equipamento	8
4. Termo de Garantia	11

1. O que acompanha seu MD-400SX

- Cabo de rede
- Cabo telefônico
- MD-400SX
- Fonte de alimentação
- Guia Rápido
- Adaptador de SIMCARD
- 2x Antenas de 3 dBi

2. Vistas



Visão Frontal

Número	Item	Descrição
1	Status	Led verde aceso: Indica que o sistema está funcionando normalmente.
2	Power	Led verde aceso: Indica que o equipamento está devidamente ligado. Led desligado: Sem alimentação.
3	Wi-Fi	Led verde aceso: Rede sem fio ativada. Led verde piscando: Função wps ativada e aguardando dispositivo se conectar a ele.
4	LAN	Led verde piscando: indica que a porta lan do MD-4000SX está conectada a um dispositivo ethernet e está enviando/recebendo dados.
5	Internet	Led verde aceso: Está conectado à internet. Led verde piscando: Está conectado à internet e está enviando/recebendo dados. Led desligado: Sem simcard/rede de celular indisponível.
6	Sinal	Led verde aceso: Mostra a intensidade do sinal da rede celular. 1 Barra: Sinal de celular é fraco. 4 Barras: Sinal de celular é forte.

2. Vistas



Visão Traseira

Número	Item	Descrição
7	TEL	É utilizada para conectar o cabo RJ11 de um telefone analógico.
8	LAN	É utilizado para conexões de dispositivos Ethernet.
9	Entrada de Energia	Entrada para fonte de alimentação. Utilize sempre fonte de alimentação Aquário. Entrada de 12V/1A (VDC).
10	WPS/RST	Wps: Pressione e segure o botão por 1 segundo e a função wps será iniciada. Reset: Pressione e segure o botão por 3 segundos e todas as configurações serão deletadas. Retornando as configurações originais de fábrica.

2. Vistas



Visão Inferior


Número	Item	Descrição
11	Slot do Sim Card	Entrada para inserir um Sim Card da operadora. Para obter conexões internet via 2G/3G/4G.

3. Instalando o Equipamento


Acessando a configuração do MD-4000SX

3.1 Para acessar as configurações do MD-4000SX, abra um navegador de internet e digite <http://192.168.2.1> e aperte enter.


3.2 Na conta digite “admin” e na senha digite “aquario”. Pressione enter.

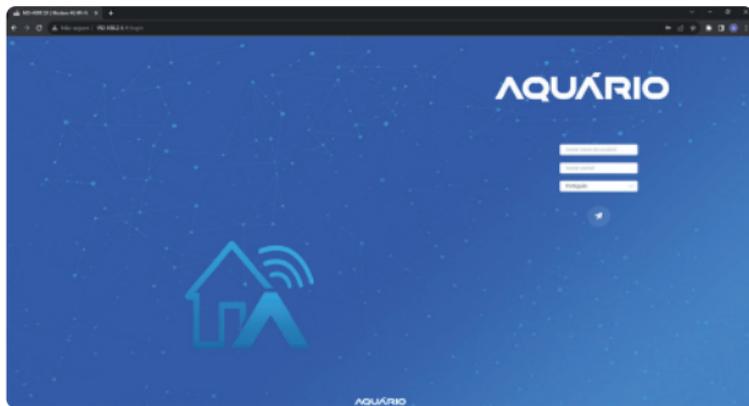

3.3 No primeiro acesso é necessário alterar a senha.

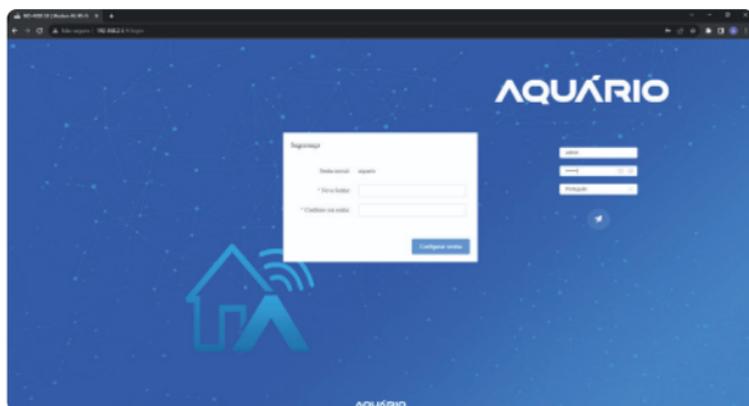

3.4 Tela de Status.

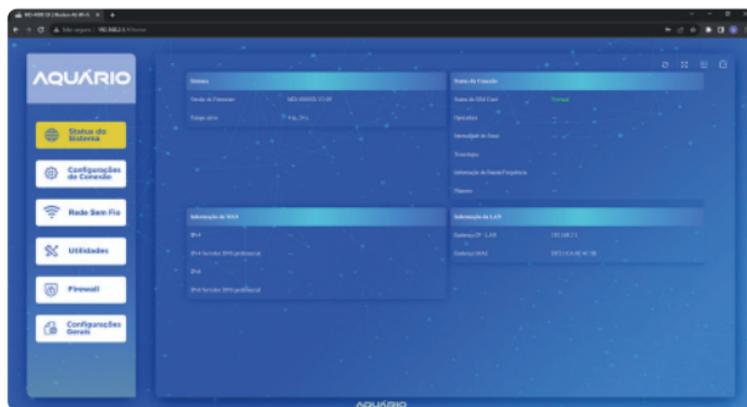

4. Termo de Garantia

Nome o Cliente:
Assinatura do Cliente:
Nº da Nota Fiscal:
Data da Compra:
Modelo:
Nº de Série:
Revendedor:

Cobertura de Garantia

Todos os produtos Aquário possuem 24 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.



Para mais informações sobre a garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE ao lado.

AQUÁRIO

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA
Avenida Sincler Sambatti, 9479 - CEP 87055-405
Maringá - Paraná - Brasil - SAC 0800 44 8000
CNPJ: 84.978.485/0001-82
www.aquario.com.br



17066-23-02250

Este equipamento não tem direito
à proteção contra interferência
prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas
devidamente autorizados.