

TERMO DE GARANTIA

Cobertura da Garantia:

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

Condições de uso da Garantia:

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em www.aquario.com.br);

b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000. A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo; O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado;

Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios.

Para mais informações sobre a garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo:



KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA
Av. Sincler Sambatti, 9479 | CEP 87055-405
Maringá - Paraná - Brasil | SAC 0800 44 8000
CNPJ: 84.978.485/0001-82 | Fabricado na China

AQUÁRIO

PS-13850A110

Fonte de alimentação
50A analógica para 127V



Especificações Técnicas

Fonte	PS-13850A110
Tensão de entrada	127V
Tensão de saída	Fixo DC 13.8V ou ajustável 9~15V
Regulagem da tensão	<2%
Ondulação e Ruído	≤100mVP-P
Corrente de saída	50A
Fusível	8A
Dimensões	195x85x280mm
Peso (aproximado)	2.5Kg
Proteção:	Curto-circuito, limitação automática de corrente acima de 50A
Medidor:	Simplex, tipo VU comutável.
	Tensão e corrente de saída.



Para a máxima performance e segurança, siga todas as informações presentes no manual. Por favor, guarde o manual para referências futuras após a instalação do equipamento.

Precauções

- Não desmonte, modifique ou manipule o interior da fonte de alimentação. Ela pode produzir descarga elétrica severa e invalidar a garantia.
- Para desligar a fonte, sempre utilize o interruptor "Liga/Desliga". Não desligue retirando o plug da tomada.
- Tenha cuidado para não danificar o cabo de alimentação.
- Não manuseie com as mãos molhadas.
- Sempre instale o equipamento em uma superfície estável, seca e bem ventilada.
- Não cubra ou obstrua o cooler de resfriamento do equipamento localizado na parte traseira do equipamento.
- Pode haver aumento na temperatura durante o uso normal do equipamento. Tome as precauções necessárias para evitar incêndios.
- Este equipamento incorpora sistema de limitação de corrente que o protegerá contra sobrecargas.
- O equipamento tem proteção na saída DC, função de proteção contra curto-circuito. Se ocorrer um curto-circuito na saída DC, desligue imediatamente a alimentação do interruptor do equipamento e repare a causa que está produzindo o curto-circuito.
- Mesmo que o chassi do equipamento esteja aterrado negativamente, use os terminais corretos para conectar o cabo.
- Não utilize esse equipamento em dispositivos que exijam entrada de alta corrente na partida como, por exemplo, equipamentos motorizados.
- Não utilize este equipamento para carregar uma bateria de carro.

- Não use acendedor de cigarro no plugue de engate rápido 12V do produto.

- Antes de substituir o fusível, certifique-se de que o equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica e substitua-a por outro fusível do mesmo tipo.

- Sempre conecte o equipamento a um plugue de tomada aterrado de 127VAC para evitar choque elétrico e reduzir o ruído elétrico no equipamento de comunicação.

- Se, durante a operação normal do equipamento, houver cheiro de queimado ou presença de fumaça, desligue-o imediatamente e desconecte-o da rede elétrica. Entre em contato com a Aquário caso o produto ainda esteja na garantia ou busque um profissional qualificado.

- Quando não estiver usando o plugue de engate rápido 12V do equipamento, mantenha-o protegido com o protetor incluso no equipamento.

- Não exponha o equipamento a água, umidade, vibração intensa, materiais inflamáveis ou quaisquer outras condições perigosas.

- Não use o equipamento em atmosferas com riscos de incêndio ou explosão.

- Não exponha o produto à luz solar direta.


- Para limpar o equipamento, certifique-se de que ele esteja desligado e desconectado da rede elétrica. Limpe com um pano seco.

- Não limpe diretamente com nenhum líquido e nunca use polimento de limpeza, detergentes, álcool ou solvente.

- O uso deste equipamento é de responsabilidade exclusiva do proprietário.

- Crianças não devem usar este produto.

Botões, Conexões e Funções

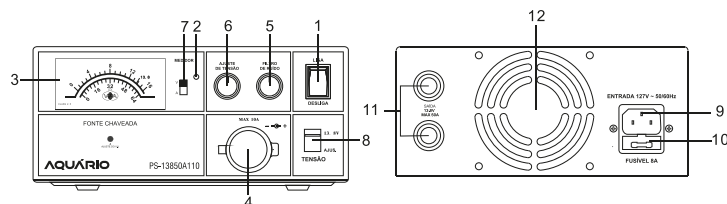

- 1 Chave de energia:**
Altere entre LIGA e DESLIGA

- 2 Indicador da energia:**
O LED irá ficar acesso quando a chave de energia estiver ligado

- 3 Visor de indicação:**
Displays contendo os indicadores de Tensão (V) e Corrente (A)

- 4 Plugue de engate rápido 12V:**
Corrente máxima 10A

- 5 Controle do Filtro de Ruído:**
Ajuste para eliminar o ruído de pulso do circuito de comunicação. Esta função é especialmente projetada para uso de equipamentos de comunicação, sua eficácia pode variar dependendo da frequência e do modo

- 6 Ajuste de tensão:** Ajuste a tensão entre 9~15V. Gire no sentido horário para aumentar a tensão e no sentido anti-horário para diminuir a tensão.

- 7 Chave de medição:**
Selecione a posição para que seja indicado Tensão (V) ou Corrente (A)

- 8 chave tensão de saída:**
Escolha a saída DC 13,8V ou use na posição ajustável (DC 9~15V) e utilize o "Ajuste de Tensão" (6).

- 9 Cabo de alimentação AC:**
Conecte a tomada 127V somente

- 10 fusível:** 8A

- 11 terminal de encaixe saída DC:**
O cabo vermelho se conecta ao terminal positivo (+) e o cabo preto se conecta ao negativo (-). Corrente máxima 50A

- 12 Cooler:**
Ventoinha de refrigeração