

AQUÁRIO

Atenção:

1. Leia atentamente as instruções antes de iniciar a instalação. Tendo dúvidas, contate um autorizado ou o SAC pelo telefone 0800 44 8000.
2. Não nos responsabilizamos pela instalação incorreta do produto.
3. Limpe periodicamente o suporte com pano seco e limpo e verifique se os parafusos não se afrouxaram com o tempo.
4. Efetue a instalação com equipamentos de segurança e ferramentas apropriadas. O kit de acessórios possui parafusos com os tamanhos mais comuns encontrados em televisores disponíveis no mercado. Porém, exceções podem existir. Nestes casos, adquira parafusos apropriados em lojas de ferragens.
5. O produto deve ser instalado por um profissional qualificado.
6. Esse produto pode ser instalado em teto e parede de alvenaria (concreto) e em colunas de parede feitas de madeira, para isso a coluna deve ter no mínimo 2x4" (51x102mm).
7. Para garantir uma instalação segura, as paredes/ tetos usados para instalar o produto precisam suportar um peso equivalente a três vezes a carga total (suportes, televisores e seus acessórios).

Especificações Técnicas

Compatível:	TV LCD/LED/Plasma de 37" a 75"
Vesa:	200x200 até 600x400 mm (HxV)
Inclinação:	+15° / -5°
Rotação Horizontal:	360°
Carga Máxima:	50kg
Material:	Aço carbono
Comp. do suporte:	Aproximadamente 760-1680mm

Antes de executar a instalação, certifique-se de que o local possui resistência suficiente para suportar tanto o peso do suporte quanto o do televisor. Se necessário, o local deve ser reforçado ou trocado.

- A. Braço telescópico A (6 furos) (1 unidade)
B. Braço telescópico B (5 furos) (1 unidade)
C. Braço telescópico C (11 furos) (1 unidade)

- D. Braço fim de curso D (1 unidade)
E. Dispositivo encaixe prato Vesa E (1 unid)
F. Bracket de fixação no teto (1 unidade)

- G. Bracket de fixação Vesa (1 unidade)
H. Hastes prolongadoras maiores (2 unidades)
I. Hastes prolongadoras menores (2 unidades)

Kit de Fixação do Suporte:


- J. Porca M8 (9 unidades)
K. Arruelas lisas 18x8,2x1,5mm (20 unidades)
L. Parafuso M6x10mm (8 unidades)
M. Parafuso M4x25mm (4 unidades)
N. Parafuso M6x25mm (4 unidades)
O. Parafuso M8x15mm (4 unidades)
P. Parafuso M8x35mm (4 unidades)
Q. Parafuso M8x16mm (2 unidades)
R. Parafuso M8x60mm (9 unidades)
S. Arruela 13x6,2x1,5mm (4 unidades)

Ferramentas Necessárias:

- Furadeira
Broca de Videa
Chave allen (já inclusa)
Chave de boca 13mm
Chave Philips

Passo 1 Instalação do bracket de Fixação no Teto


1. Separar o bracket de fixação no teto (F);
2. Escolha uma posição coerente com os pontos de atenção descritos neste manual;
3. Marque a posição dos parafusos no teto;
4. Fure o teto utilizando furadeira com uma broca de mesmo diâmetro da bucha que será utilizada. A profundidade do furo depende do tamanho do parafuso que será utilizado. O diâmetro da cabeça do parafuso precisa ser maior que 10,3mm;
5. Após ter realizado os furos, instale a bucha;
6. Coloque o bracket de fixação (F) sobre as buchas e coloque os parafusos de fixação disponibilizados pela Aquário ou o que seu instalador irá utilizar.
7. Aperte os parafusos até que eles estejam bem fixos.

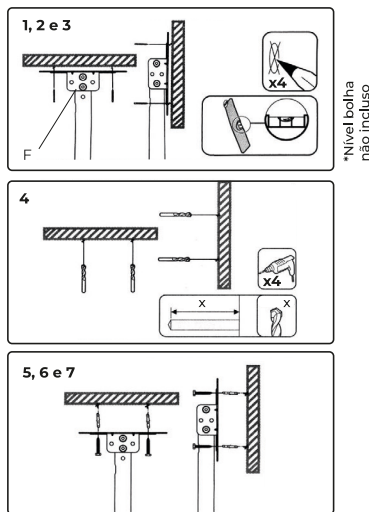

Passo 2.A Montagem e instalação dos braços do suporte (UM BRAÇO)

- Separe o braço (A) para esse tipo de instalação;
- Separe o Braço fim de curso (D)
- Separe o Dispositivo encaixe prato Vesa (E)
- Separe parafuso Allen M8x60mm (R) (5 unidades)
- Separe parafuso Allen M8x16mm (Q) (2 unidades)
- Separe porca sextavada M8 (J) (5 unidades)
- Separe arruelas lisas (K) (12 unidades)


1. Fixe o braço (A) no bracket de fixação de teto (F) utilizando 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K);
2. Encaixe o dispositivo de encaixe prato VESA (E) no braço fim de curso (D) (como na imagem);
3. Insira o braço fim de curso (D) juntamente com dispositivo (E) no braço (A) e fixe ele utilizando, 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K);

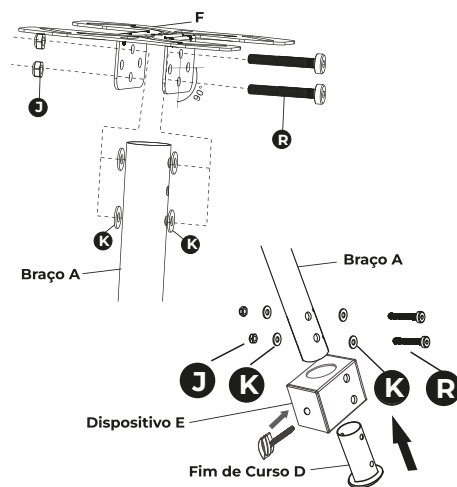

Passo 2.B Montagem e instalação dos braços do suporte (DOIS BRAÇOS)

- Separe os braços (B) e (C) para esse tipo de montagem
- Separe braço fim de curso (D)
- Dispositivo encaixe prato Vesa (E)
- Separe parafuso Allen M8x60mm (R) (7 unidades)
- Separe parafuso Allen M8x16mm (Q) (2 unidades)
- Separe porca sextavada M8 (J) (7 unidades)
- Separe arruelas lisas (K) (17 unidades)


1. Fixe o braço (B) no bracket de fixação de teto (F) utilizando 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).
2. Fixe o braço (C) no (B) utilizando 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).
3. Encaixe o dispositivo de encaixe prato VESA (E) no braço fim de curso (D)
4. Insira o braço fim de curso (D) juntamente com dispositivo (E) no braço (C) e fixe ele utilizando, 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).

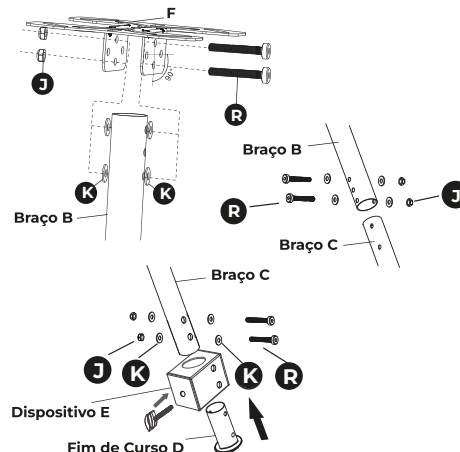

Passo 2.C Montagem e instalação dos braços do suporte (TRÊS BRAÇOS)

- Separe os braços (A), (B) e (C) para esse tipo de montagem
- Separe braço fim de curso (D)
- Dispositivo encaixe prato Vesa (E)
- Separe parafuso Allen M8x60mm (R)
- Separe parafuso Allen M8x16mm (Q)
- Separe porca sextavada M8 (J)
- Separe arruelas lisas (K)

1. Fixe o braço (A) no bracket de fixação de teto (F) utilizando 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).
2. Fixe o braço (B) no (A) utilizando 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).
3. Fixe o braço (C) no (B) utilizando 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).
4. Encaixe o dispositivo de encaixe prato VESA (E) no braço fim de curso (D)
5. Insira o braço fim de curso (D) juntamente com dispositivo (E) no braço (C) e fixe ele utilizando, 2x parafusos (R), 2x porcas (J) e 4x arruelas (K).


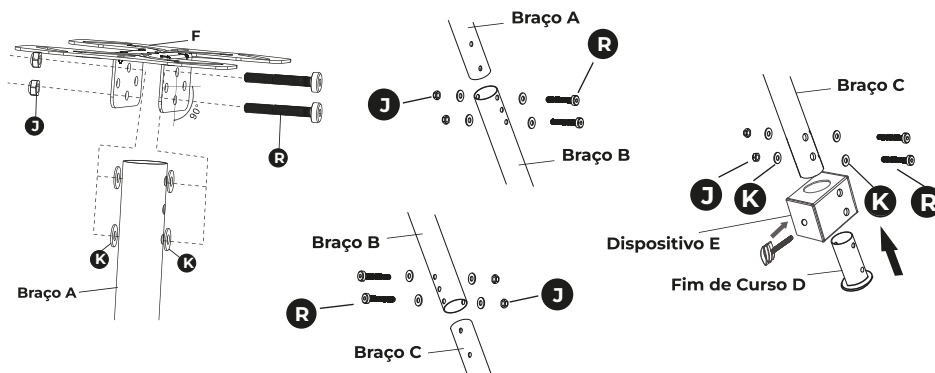


Instalação 100x100 a 200x200

Passo 3 Fixação da VESA na TV


1. Para fixação da vesa deixe os 2x parafusos (Q) e as 2x arruelas (K) um pouco apertados no dispositivo (E);
2. Encaixe a vesa com a TV e aperte esses dois parafusos para segurança;
3. Passe o parafuso (R) no furo abaixo e aperte-o na angulação que deseja para a TV;

OBS.: Lembre-se de verificar se todos os parafusos estão apertados antes de soltar o peso da TV no suporte.

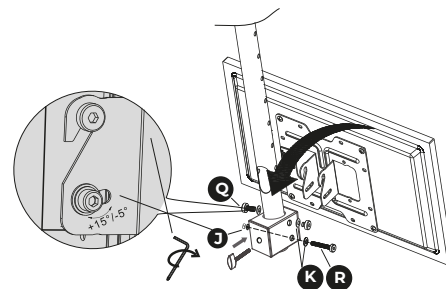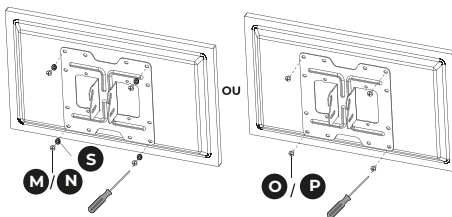

Extra: Como fazer a rotação 360°?



1. Afrouxe (mas não retire) a chave borboleta atrás do dispositivo (E);
2. Gire o suporte e sua tela com cuidado para a posição desejada;
3. Aperte novamente a chave borboleta atrás do dispositivo (E) até a tela ficar fixa.

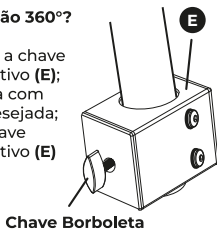

Chave Borboleta

Instalação 400x400 a 400x600

Atenção! Instale as hastes na posição correta. (H) É a haste maior.

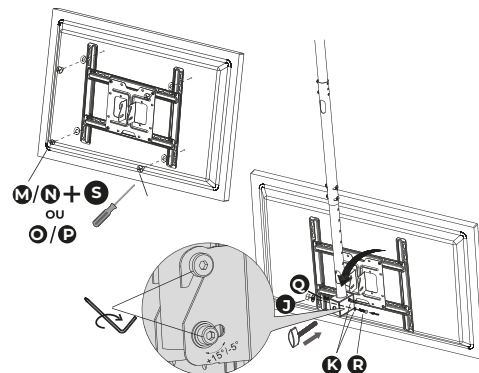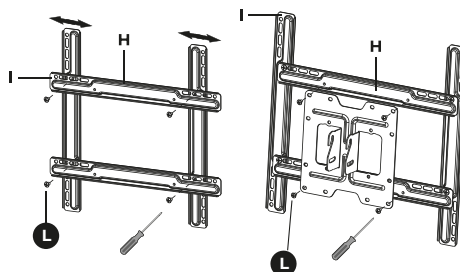

AQUÁRIO

SAV-6000

Suporte de TV para Teto

ATENÇÃO

- 1) Caso você não tenha afinidade para realizar uma instalação desse tipo, chame um profissional qualificado.
- 2) IMPORTANTE: Se a instalação for realizada por um técnico, assegure-se de que ele tenha lido as instruções de montagem. O desconhecimento das instruções pode levar à queda do suporte e dos aparelhos que estejam sustentados.
- 3) SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO: Os acessórios de fixação são um brinde que a Aquário disponibiliza aos seus clientes, eles servem para instalação em paredes de alvenaria ou tetos de concreto, blocos de concreto, ladrilhos, mas para segurança do seu equipamento consulte um técnico qualificado para verificar se a superfície de instalação suporta o uso desses acessórios.
- 4) IMPORTANTE: Para paredes mais frágeis, por favor, consulte um profissional qualificado.
- 5) LOCAL DE INSTALAÇÃO: Evitar a instalação do suporte sobre camas, cadeiras ou similares.
- 6) CUIDADO: Afaste as crianças da área de trabalho durante a instalação e NUNCA permita que crianças manuseiem o equipamento.
- 7) VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA TV: Verifique se a TV está bem colocada e os parafusos de fixação estão fixos, para evitar a queda do aparelho.
- 8) IMPORTANTE: Se tiver alguma dúvida, quanto à segurança, recomenda-se procurar um profissional qualificado.

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos da linha de Suportes para TV da Aquário contam com 36 meses de garantia contra defeitos de fabricação, material e/ou peças, desde que os critérios de avaliação sejam devidamente comprovados pelos técnicos credenciados. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe algum dos defeitos citados, deverá enviar o produto, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA:

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, material ou peças, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

- a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em www.aquario.com.br);
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.

A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo; O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado; Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios. Se for comprovado o defeito de fabricação, material e/ou peças, a Aquário (ou empresa parceira) realizará os serviços decorrentes da garantia.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Parafusos e porcas tenham sido mal apertados;
- Foi instalado com acessórios de fixação diferentes dos fornecidos na embalagem;
- Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
- Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação;
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 36 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive danos por agentes da natureza, como: raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Apresente danos causados por produtos químicos, como Benzina, Thinner, removedores, entre outros;
- Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
- Utilização de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual de instalação;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

CONDIÇÕES GERAIS

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio.
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.