

FUNÇÃO TWS

Quando os dois alto-falantes mudarem para o modo Bluetooth, pressione o botão de função TWS em qualquer dispositivo por 3-5 segundos para entrar no estado de combinação TWS e os dois alto-falantes serão automaticamente vinculados e conectados. Quando "Dong" é ouvido, a combinação é bem-sucedida e o visor de LED mostra BT st (canal esquerdo). Pressione e segure a tecla TWS novamente para desconectar o TWS.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo:
Nº de série:
Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 24 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

BATERIA INTERNA DA LINHA DE CAIXAS DE SOM


A bateria interna 12V possui garantia legal de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

AQUÁRIO
Manual de Instalação

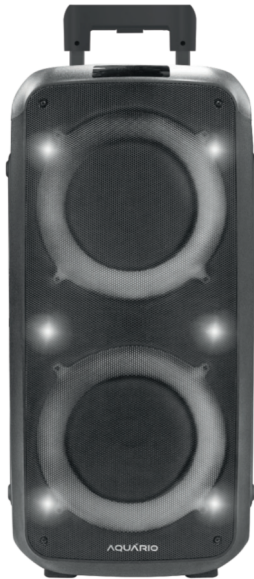


Caixa de Som
Bluetooth Space 2200
SP-2200

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento. Guarde este manual para referência futura.

1. ESPECIFICAÇÕES

Modelo	SP-2200
Potência	2200W
Alimentação	DC 15V / 2A ~ 100-240VAC/0.7A
Recarga Bateria	5~7 horas
Relação sinal/ruído	≥68
Impedância	4Ω
Versão bluetooth	5.2
Freq. bluetooth	2.4GHz-2.48GHz
Alcance bluetooh	Até 15m em área aberta
Woofers	2x 10"
Tweeter	1x 1.5"
Funções	USB, MicroSD, Auxiliar, bluetooth, TWS equalização pelo painel e equalização pré programadas via controle remoto
LED	RGB com 6x Strobe
Entradas	2x P10 para microfone 1x Guitarra
Peso líquido	11,8kg
Peso bruto	12,5kg
Dimen. Produto	720x335x300mm
Dimen. Embalagem	375x355x815mm
Extras	Controle remoto Pé de borracha nas laterais


2. FUNÇÕES DA EXIBIÇÃO DO PAINEL

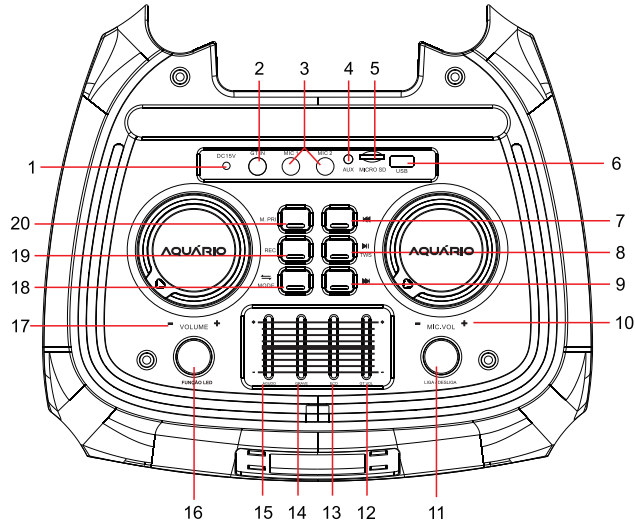

- 1. Porta de entrada do carregador.
- 2. Conector de entrada para guitarra.
- 3. Entrada P10 para microfone, ajuste o volume do microfone (10) e eco (13) para o melhor nível.
- 4. Entrada AUX.: Conecte seu smartphone, mp3 player, laptop ou outro dispositivo de áudio a esta entrada.
- 5. Entrada MicroSD: Insira seu cartão MicroSD nessa entrada. A unidade lerá apenas arquivos .mp3, .wav, .wma. O cartão microSD não pode exceder 32Gb de armazenamento.
- 6. Entrada USB: Insira sua unidade USB nessa entrada. A unidade só lerá arquivos mp3, wav, wma da unidade USB. O tamanho máximo de armazenamento da unidade USB não pode exceder 32GB. Não tente conectar um computador à entrada USB, pois a caixa de som não poderá se conectar a um computador.
- 7. Faixa anterior: Ao usar o alto-falante no modo USB/MicroSD e Bluetooth, pressione este botão para ir para a faixa anterior.
- 8. Play/Pause: Pressione este botão para pausar a reprodução do cartão MicroSD da unidade USB ou da conexão Bluetooth.
- 9. Próxima faixa: Ao usar o alto-falante no modo USB/MicroSD e Bluetooth, pressione este botão para ir para a próxima faixa.

- 10. Volume do Microfone: Use este botão para ajustar os níveis de volume do microfone.
- 11. Pressione e segure o botão para ligar ou desligar o aparelho.
- 12. Ajustar o nível de volume da guitarra.
- 13. Ajustar o nível de reverberação do microfone.
- 14. Ajustar o nível dos graves.
- 15. Ajustar o nível dos agudos.
- 16. Pressione rapidamente para alternar entre os modos de luz.
- 17. Volume principal: Use este botão para ajustar o volume da música em entradas auxiliares (USB/MicroSD/AUX) e Bluetooth.
- 18. Seleção de modo: Pressione este botão para alternar entre os modos auxiliares (USB, MicroSD e AUX) e Bluetooth.
- 19. Gravação: Pressione e segure por 3-5 segundos para começar a gravar na unidade USB ou cartão MicroSD. Pressione rapidamente para reproduzir a gravação.
- 20. Prioridade do Microfone: Quando a prioridade do microfone é ativada, falar no microfone diminuirá totalmente a música sendo tocada. O som da música volta ao normal quando nenhum som estiver sendo feito no microfone.

3. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

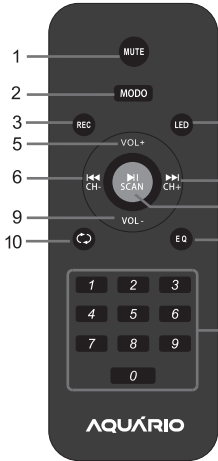

- 1 - Mute: Pressione o botão "MUTE" para mutar o som.
- 2 - Modo: Pressione para escolher entre: Bluetooth/USB/MicroSD/AUX.
- 3 - REC: Pressione o botão para começar a gravar. Pressione novamente para dar play em sua gravação. OBS.: Para realizar a gravação, precisa ter um dispositivo USB (Pendrive 32Gb) conectado à caixa.
- 4 - LED: Mantenha pressionado para ligar ou desligar a iluminação da caixa. Pressione rapidamente para alternar entre os estilos de iluminação.
- 5 - VOL (+): Pressione esse botão para aumentar o nível do volume.
- 6 - CH-: Selecione a faixa tocada anteriormente no Bluetooth/USB/MicroSD.
- 7 - CH+: Selecione a próxima faixa que será tocada no Bluetooth/USB/MicroSD.
- 8 - Play/Pause/SCAN: Pressione o botão para tocar e pausar a música no modo Bluetooth/USB/MicroSD.
- 9 - VOL (-): Pressione esse botão para diminuir o nível do volume.
- 10 - Repetir a faixa: Pressione esse botão para que ao terminar a faixa tocada, ela comece a ser tocada novamente. Pressione o botão duas vezes para que seja tocado todas as faixas novamente.
- 11 - EQ: Escolha diferentes modos de equalização (POP, ROCK, JAZ, CLASSICA, CULT, NORMAL).
- 12 - Teclado numérico (0-9): Selecione a faixa em seu dispositivo USB ou MicroSD que foi colocado na caixa utilizando o teclado numérico.