

FUNÇÃO TWS

Quando os dois alto-falantes mudarem para o modo Bluetooth, pressione o botão de função TWS em qualquer dispositivo por 3-5 segundos para entrar no estado de combinação TWS e os dois alto-falantes serão automaticamente vinculados e conectados. Quando "Dong" é ouvido, a combinação é bem-sucedida e o visor de LED mostra BT st (canal esquerdo). Pressione e segure a tecla TWS novamente para desconectar o TWS.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo:
Nº de série:
Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 24 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

BATERIA INTERNA DA LINHA DE CAIXAS DE SOM

A bateria interna 12V possui garantia legal de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

AQUÁRIO

Manual de Instalação




Caixa de Som Bluetooth Space 550 SP-550

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento. Guarde este manual para referência futura.

1. ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	SP-550
Potência:	550W
Alimentação	DC 9V/1.5A ~ 100-240VAC / 0.3A
Tempo de recarga total:	5~6 horas
Relação sinal/ruído	≥70 dB
Impedância	4Ω
Versão bluetooth	5.3
Freq. Bluetooth	2.4GHz-2.48GHz
Alcance do bluetooth	Até 15m em área aberta
Woofers	8"
Tweeter	1.5"
Funções	USB, MicroSD, Auxiliar, bluetooth, TWS, equalização pelo painel e equalização pré programadas via controle remoto
LED	RGB com 1x Strobe
Entradas	1x P10 para microfone
Peso líquido	4.5kg
Peso bruto	5.2kg
Dimensões do Produto	345x280x280mm
Dimensões da Emb.	320x310x427mm
Extras	Acompanha controle remoto

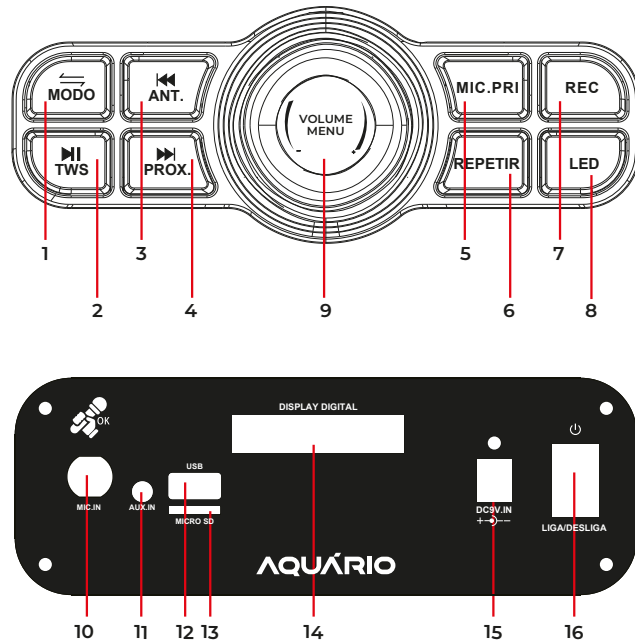


2. FUNÇÕES DO PAINEL

1. Seleção de modo: pressione este botão para alternar entre USB, Micro SD e Bluetooth.
2. Play/Pause: Pressione este botão para pausar a reprodução do pen drive USB, do cartão Micro SD ou das entradas Bluetooth. Pressione de 1~3s para para a caixa entrar no modo TWS.
3. Faixa anterior: Ao usar o modo USB/cartão Micro SD ou Bluetooth, pressione este botão para ir para a faixa anterior.
4. Próxima faixa: Ao usar o modo USB/cartão Micro SD ou Bluetooth, pressione este botão para ir para a próxima faixa.
5. Prioridade do Microfone: Quando a prioridade do microfone é ativada, falar no microfone diminuirá totalmente a música sendo tocada. O som da música volta ao normal quando nenhum som estiver sendo feito no microfone.
6. Repetir faixa: Pressione o botão para repetir a faixa
7. Gravação: Pressione e segure por 3-5 segundos para começar a gravar no pen drive USB ou no cartão Micro SD. Pressione rapidamente para reproduzir a gravação.

8. Função LED: Pressione para alterar os modos do LED
9. Volume / equalizador: gire o botão para aumentar ou diminuir o volume. Pressione o botão do volume para entrar nas configurações de equalização do grave, agudo, volume do microfone e eco
10. Insira o MICROFONE na entrada MIC do painel traseiro.
Ajuste o volume do microfone e o eco para o melhor nível.
11. Entrada AUX: Conecte seu smartphone, mp3 player, laptop ou outro dispositivo de áudio a esta entrada.
12. Entrada pen drive USB: Insira seu pen drive USB. O produto identifica apenas arquivos mp3, .wav, .wma no pen drive USB. O tamanho máximo de armazenamento do pen drive USB não pode exceder 32 GB. O produto não consegue se conectar a um computador.
13. Entrada Micro SD: Insira seu cartão Micro SD. O produto identifica apenas arquivos .mp3, .wav, .wma do Micro SD, e o mesmo não pode exceder 32 GB.
14. Display: Apresenta informações como modo, tempo de reprodução das músicas (USB e MicroSD), nível do volume, entre outras.
15. Porta de carregamento DC 9V.
16. Botão liga/desliga

3. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

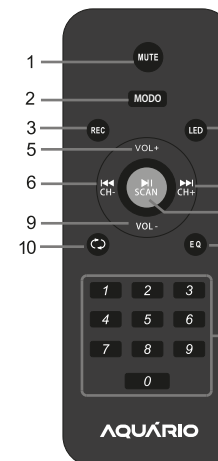

- 1 - Mute: Pressione o botão "MUTE" para mutar o som
- 2 - Modo: Pressione para escolher entre: Bluetooth/USB/MicroSD/AUX
- 3 - REC: Pressione o botão para começar a gravar. Pressione novamente para dar play em sua gravação. OBS.: para realizar a gravação, precisa ter um dispositivo USB (Pendrive 32Gb) conectado a caixa
- 4 - LED: Mantenha pressionado para ligar ou desligar a iluminação da caixa. Pressione rapidamente para alternar entre os estilos de iluminação.
- 5 - VOL (+): Pressione esse botão para aumentar o nível do volume
- 6 - CH-: Selecione a faixa tocada anteriormente no Bluetooth/USB/MicroSD
- 7 - CH+: selecione a próxima faixa que será tocada no Bluetooth/USB/MicroSD
- 8 - Play/Pause/SCAN: Pressione o botão para tocar e pausar a musica no modo Bluetooth/USB/MicroSD.
- 9 - VOL (-): Pressione esse botão para diminuir o nível do volume
- 10 - Repetir a faixa: Pressione esse botão para que ao terminar a faixa tocada, ela comece a ser tocada novamente. Pressione o botão duas vezes para que seja tocado todas as faixas novamente
- 11 - EQ: Escolha diferentes modos de equalização (POP, ROCK, JAZ, CLASSICA, CULT, NORMAL)
- 12 - Teclado numérico (0-9): Selecione a faixa em seu dispositivo USB ou MicroSD que foi colocado na caixa utilizando o teclado numérico