

FUNÇÃO TWS

Função TWS Quando os dois alto-falantes mudarem para o modo Bluetooth, pressione o botão de função TWS em qualquer dispositivo por 3-5 segundos para entrar no estado de combinação TWS e os dois alto-falantes serão automaticamente vinculados e conectados. Quando "Dong" é ouvido, a combinação é bem-sucedida e o visor de LED mostra BT st (canal esquerdo). Pressione e segure a tecla TWS novamente para desconectar o TWS.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 24 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistenções Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

BATERIA INTERNA DA LINHA DE CAIXAS DE SOM

A bateria interna 12V possui garantia legal de 90 (noventa) dias somente, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

Para mais informações sobre a Garantia do produto, consulte o nosso site: aquario.com.br/garantia-e-assistencia-tecnica ou aponte a sua câmera do celular para o QR CODE abaixo.



ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
07277-23-02250

AQUÁRIO

Manual de Instalação



Caixa de Som Bluetooth Space 750

SP-750

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento. Guarde este manual para referência futura.

1. ESPECIFICAÇÕES

Modelo: SP-750

Alimentação: DC 9V/1.5A 110~220V

Tempo de recarga total da bat.: 4~5 horas

Relação Sinal/Ruído: ≥80dB ±3dB

Impedância: 3.2 ohms

Versão Bluetooth: 5.0


Freq. Bluetooth: 2402MHz~2480MHz

Alcance BT: máx. 15m (área aberta)

Woofer: 2x 8" (20,32cm)

Tweeter: 1x 1.5" (3,81cm)


2. FUNÇÕES DA EXIBIÇÃO DO PAINEL

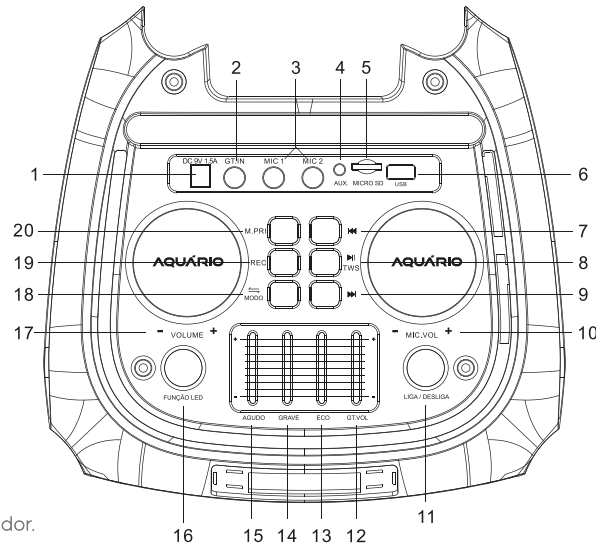

1. Porta de entrada do carregador.
2. Conector de entrada para guitarra.
3. Entrada P10 para microfone, ajuste o volume do microfone (10) e eco (13) para o melhor nível.
4. Entrada AUX.: Conecte seu smartphone, mp3 player, laptop ou outro dispositivo de áudio a esta entrada.
5. Entrada Micro SD: Insira seu cartão Micro SD nessa entrada. A unidade lerá apenas arquivos .mp3, .wav, .wma. O cartão microSD não pode exceder 32Gb de armazenamento
6. Entrada USB: Insira sua unidade USB nessa entrada. A unidade só lerá arquivos mp3, wav, wma da unidade USB. O tamanho máximo de armazenamento da unidade USB não pode exceder 32GB. Não tente conectar um computador à entrada USB, pois a caixa de som não poderá se conectar a um computador.
7. Faixa anterior: Ao usar o alto-falante no modo USB/MicroSD e Bluetooth, pressione este botão para ir para a faixa anterior.
8. Play/Pause: Pressione este botão para pausar o sinal do cartão Micro SD da unidade USB ou das entradas Bluetooth.
9. Próxima faixa: Ao usar o alto-falante no modo USB/MicroSD e Bluetooth, pressione este botão para ir para a próxima faixa.

10. Volume do Microfone: Use este botão para ajustar os níveis de volume do microfone.
11. Pressione e segure o botão para ligar ou desligar o aparelho.
12. Ajustar o nível de volume da guitarra.
13. Ajustar o nível de volume de reverberação do microfone.
14. Ajustar o nível de volume dos graves.
15. Ajustar o nível de volume dos agudos.
16. Pressione rapidamente para alternar entre os modos de luz.
17. Volume principal: use este botão para ajustar o volume da música em entradas auxiliares (USB/MicroSD/AUX) e Bluetooth.
18. Seleção de modo: pressione este botão para alternar entre os modos auxiliares (USB, MicroSD e AUX) e Bluetooth
19. Gravação: Pressione e segure por 3-5 segundos para começar a gravar na unidade USB ou cartão Micro SD. Pressione rapidamente para reproduzir a gravação.
20. Prioridade do Microfone: Quando a prioridade do microfone é ativada, falar no microfone diminuirá totalmente a música sendo tocada. O som da música volta ao normal quando nenhum som estiver sendo feito no microfone.

3. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

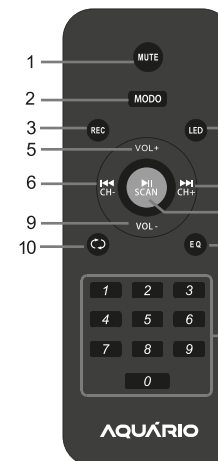

- 1 - Mute: Pressione o botão "MUTE" para mutar o som
- 2 - Modo: Pressione para escolher entre: Bluetooth/USB/MicroSD/AUX
- 3 - REC: Pressione o botão para começar a gravar. Pressione novamente para dar play em sua gravação. OBS.: para realizar a gravação, precisa ter um dispositivo USB (Pendrive 32Gb) conectado a caixa
- 4 - LED: Mantenha pressionado para ligar ou desligar a iluminação da caixa. Pressione rapidamente para alternar entre os estilos de iluminação.
- 5 - VOL (+): Pressione esse botão para aumentar o nível do volume
- 6 - CH-: Selecione a faixa tocada anteriormente no Bluetooth/USB/MicroSD
- 7 - CH+: selecione a próxima faixa que será tocada no Bluetooth/USB/MicroSD
- 8 - Play/Pause/SCAN: Pressione o botão para tocar e pausar a musica no modo Bluetooth/USB/MicroSD.
- 9 - VOL (-): Pressione esse botão para diminuir o nível do volume
- 10 - Repetir a faixa: Pressione esse botão para que ao terminar a faixa tocada, ela comece a ser tocada novamente. Pressione o botão duas vezes para que seja tocado todas as faixas novamente
- 11 - EQ: Escolha diferentes modos de equalização (POP, ROCK, JAZ, CLASSICA, CULT, NORMAL)
- 12 - Teclado numérico (0-9): Selecione a faixa em seu dispositivo USB ou MicroSD que foi colocado na caixa utilizando o teclado numérico