

AQUÁRIO®



Guia de instalação rápida

Celular de Mesa Wi-Fi 4G Plus

CA-42S 4G

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Telefone

Peso (com bateria, antena e fone)	825 g
Dimensões (C x L x A)	230 x 78 x 239 mm
Frequência de operação	700/850/900/1900/1900/2100/2600 MHz
Alimentação	DC 5V 1000 mA
Ganho da antena	3dBi
Conector da antena	TNC fêmea

Adaptador AC/DC

Entrada	110-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A
Saída	5 VDC 1000 mA max

Bateria

Tipo	3,7v Ion Lítio
Capacidade	2000 mAh

COMPATIBILIDADE COM OPERADORAS

A utilização do CA-42S 4G Aquário é muito simples. Para começar, basta inserir um cartão SIM válido, fornecido pela operadora de telefonia móvel desejada.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

- Wi-Fi
- Display colorido 3,5" polegadas
- Envio e recebimento de mensagens de texto
- Bateria íon de lítio recarregável
- Viva-voz
- Lista de contatos
- Identificação de chamadas
- Registro de chamadas
- Entrada cabo de internet (via porta micro USB)
- Antena removível
- Conferência de chamadas
- Restrição de chamadas
- Radio FM
- Operação como modem 4G
- Roteador wireless
- Navegador
- Compatível com ligações Voice Over LTE (VoLTE)
- MP3 Player
- Bloqueio do cartão SIM
- Calendário
- Calculadora
- Desvio de chamadas
- Disponível em dois idiomas: Português e Inglês
- Lista negra / Lista branca
- Verificação de banda e intensidade (App Aquário Analyzer)

CUIDADOS E SEGURANÇA


A Aquário recomenda alguns cuidados para o melhor funcionamento do seu celular de mesa. Recomenda-se sempre a utilização de cabos e antenas da Aquário para o melhor funcionamento de seu produto. Utilize somente adaptadores AC/DC originais e apropriados para o telefone, uma vez que a utilização de outros adaptadores pode prejudicar e invalidar a garantia do telefone. Fique atento à tensão elétrica de rede, pois esta deve ser exatamente a indicada na etiqueta do adaptador.

- Não exponha seu telefone de mesa Aquário a temperaturas abaixo de -10 °C e acima de 50 °C.
- Não tente desmontar o telefone e não o utilize em áreas úmidas. Sempre proteja-o de líquidos e outras misturas fluidas.
- Seja muito cuidadoso ao deixar o telefone ao alcance de crianças pequenas, pois certas partes removíveis são pequenas e podem ser ingeridas.
- Segurar a antena quando o telefone estiver em uso afeta bruscamente a qualidade da chamada, e isso faz com que o telefone opere em um nível de potência mais alto que o necessário, portanto, não faça isso.

CUIDADOS COM A BATERIA

- Utilize somente baterias apropriadas para o telefone. A bateria deve ser usada para seu propósito original de uso, portanto, não provoque curto-circuito e não utilize a bateria se esta estiver danificada.
- Mantenha sempre o telefone em ambientes com temperatura entre -10 °C e 50 °C. Caso contrário, sua bateria não terá o desempenho adequado e terá sua vida útil reduzida.
- Se você notar alguma irregularidade com a bateria, como aquecimento fora do normal, deformação no formato ou aumento de volume, entre em contato com a Aquário.


Visão Frontal

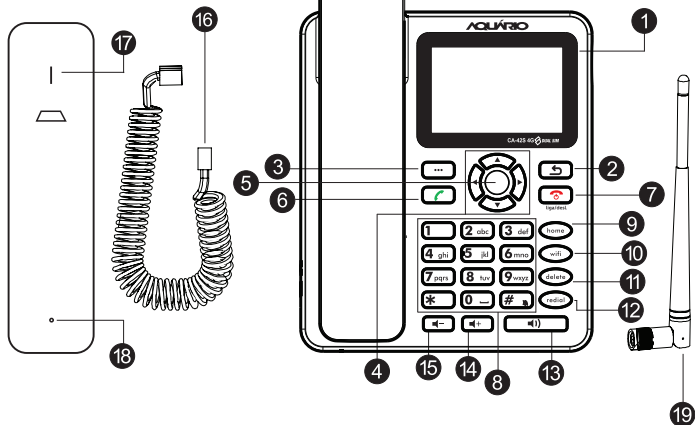



- | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Display Colorido | 8. Teclas Alfanuméricas | 14. Tecla Aumentar volume |
| 2. Tecla Voltar | 9. Tecla Home | 15. Tecla Diminuir volume |
| 3. Tecla de Seleção esquerda | 10. Tecla Wifi | 16. Cabo Espiral |
| 4. Tecla de Navegação | 11. Tecla Delete | 17. Alto Falante |
| 5. Tecla de Confirmação | 12. Tecla Redial | 18. Microfone |
| 6. Tecla Discar | 13. Tecla Viva voz | 19. Antena |
| 7. Tecla Ligar/desligar | | |



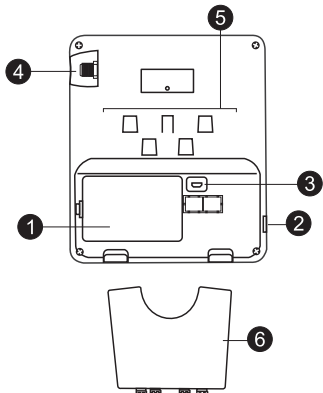





Visão Posterior

1. Compartimento para cartão SIM e bateria.
2. Conector do Cabo espiral/Monofone.
3. Conector para cabo de dados (para comunicar com modem via porta micro USB) e carregador.
4. Conector da antena (compatível com antena de alto ganho).
5. Encaixa do suporte de mesa
6. Base do telefone



Teclas

As teclas de seleção que se encontram à esquerda/direita ativam as funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito no display. Teclas de navegação : movem o cursor para as direções indicadas. São utilizadas para navegar em menus, submenus e opções. As teclas de navegação também servem de atalhos para configurações. Para confirmar as opções aperte o botão "OK" ou a tecla "...", esquerda. Durante as chamadas, pressione as teclas de navegação para direita/esquerda para aumentar/diminuir o volume da chamada ou utilize as teclas de atalho .

- 1 Tecla discar:  é responsável por realizar chamadas. Em modo repouso, pressione esta tecla para exibir a lista de chamadas recentes.
- 2 Tecla ligar/desligar:  é responsável por encerrar uma chamada ou ligar/desligar o telefone.
- 3 Teclas alfanuméricas: utilizadas para inserir números, letras ou caracteres ao digitar texto. Para inserir o símbolo + pressione e segure o 0. Em modo repouso, podem ser usadas para discagem rápida de números pré-configurados.
- 4 Tecla Home:  Pressione a tecla para voltar para a tela inicial.
- 5 Tecla WIFI:  utilizada para ativar ou desativar o hotspot.
- 6 Tecla Delete:  utilizado para deletar números ou textos.
- 7 Tecla Redial:  utilizado para rediscar o último número discado
- 8 Tecla viva-voz:  em modo repouso aperte para iniciar uma chamada. E durante a conversação pressione para ligar/desligar o viva-voz.
- 9 Tecla Vol-/Vol+:  em modo repouso pressione para aumentar/diminuir o toque do telefone. E durante a conversação pressione aumentar/diminuir o volume da chamada.

Ícones: 1  2  3  4  5  6 

1. Mensagem de voz
2. Tecnologia e sinal da operadora
3. Nível da bateria
4. Sinal WiFi
5. Indicador de chamadas
6. Indicador de mensagens

Instalação

Quando você for instalar o seu CA-42S 4G, deve haver um nível mínimo de sinal, de ao menos -105dBm, para que seja possível receber e realizar chamadas com maior qualidade.

Para instalar seu CA-42S 4G, siga o procedimento abaixo:

1. Conecte o cabo espiral ao fone e à base;



2. Conecte a antena ao telefone.



Instalação do cartão SIM e da bateria

1. Remova a tampa do compartimento da bateria e insira cada cartão SIM em seu compartimento. Observe atentamente a indicação da instalação do cartão SIM, encaixe-o com a parte metálica do chip virada para baixo e deslize-o até que esteja posicionado corretamente.




Obs.: Tenha cuidado ao inserir, remover e guardar o cartão SIM, ele pode ser danificado devido ao mau uso. Caso seja necessário remover o cartão SIM do seu celular de mesa, é necessário que o aparelho esteja desligado.

2. Encaixe a bateria ao telefone, certificando-se de conectar os terminais corretamente.

3. Insira a bateria em seu compartimento e recoloque a tampa.



4. Encaixe a base ao telefone

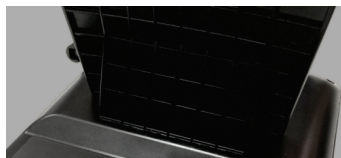

Instalação do adaptador AC/DC

1. Conecte o adaptador AC/DC uma ponta ao telefone e a outra à tomada elétrica. Este deve ficar constantemente conectado à rede elétrica para seu perfeito funcionamento;



2. Ao carregar o CA-42S 4G, aparecerá no display o ícone  demonstrando o carregamento da bateria.

Estrutura

CONTATOS

- Procurar
- Adicionar novo contato
- Detalhe
- Ligar
- Adicionar à lista branca
- Adicionar à lista negra
- Deletar
- Enviar SMS
- Importar/Exportar
- Configurações

REGISTRO DE CHAMADAS

- Todas
- Chamadas Perdidas
- Chamadas Efetuadas
- Chamadas Recebidas

SMS

- Escrever Mensagem
- Caixa de Entrada
- Caixa de Saída
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Configurações

CONFIGURAÇÕES

Gerenciamento de Cartões SIM

- Slot para SIM 1
- Slot para SIM 2

Rede

- Conexão de dados
- Rede Sem Fio
- Hotspot
- USB tethering
- Rede Celular

Tela

- Brilho da tela
- Tempo de Luz de fundo

VoLTE

Idioma

Som

- Volume
- Toque do Telefone
- Toque SMS
- Toque da Tecla

Data & Horário

Atalho das teclas

Discagem Rápida

- Modo
- Configurar números

Chamadas

Tempo de discagem

Segurança

Restaurar Padrão de Fábrica

Informações do Telefone

REDE SEM FIO

APLICAÇÕES

- Calendário
- Calculadora
- Música
- Aquário Analyzer
- Rádio FM

SERVIÇOS

NAVEGADOR

OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar o telefone

Para ligar o telefone, pressione a tecla  por 3 segundos.

Se o cartão SIM estiver protegido pelo código PIN, digite então o PIN correto e selecione OK para desbloquear;

Se o cartão SIM estiver bloqueado, digite o código PUK correto e selecione OK para desbloquear;

Ao ligar o telefone, uma busca automática de rede será iniciada. O nome da rede encontrada e o nível do sinal, serão exibidos no display


Desligar o telefone

Para desligar o telefone, pressione a tecla  por 3 segundos;



Ajustar hora

- Para ajustar a hora, acesse **Menu>Configurações>Data & Horário>Configurar horário**
- Digite a hora desejada e pressione **OK**.

Ajustar data

- Em modo repouso, acesse **Menu>Configurações>Data & Horário>Configurar Data**
- Pressione a tecla de navegação  para chegar à alteração da data;
- Digite a data desejada e pressione OK.

Realizar uma chamada

- Retire o fone do gancho ou aperte o botão viva-voz  e aguarde o som de discar;
- Digite o número desejado (incluindo CSP*, DDD e DDI quando necessários);
- Pressione a tecla **Deletar** para excluir dígitos errados caso necessário;
- Pressione a tecla Discar  para realizar chamada, ou aguarde a discagem automática;

Obs: Em casos de ligações internacionais, pode ser necessário inserir o caractere "+" para discagem. Pressione e segure o botão "0" até que o caractere "+" seja exibido no display e então digite o restante dos números normalmente.



Para acessar seus contatos

- Em modo repouso, selecione **Contatos** ou acesse **Menu>Contatos**;
- Selecione o contato que deseja realizar uma chamada e aperte o botão **Opções>Ligar**

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, o CA-42S 4G irá emitir um alerta do display e um toque sonoro (caso não esteja configurado em modo silencioso). No display, o telefone exibirá o número ou nome que estiver chamado (caso este número esteja salvo nos **Contatos**).

A chamada pode ser atendida das seguintes maneiras:

- Retire o fone do gancho e a chamada será atendida normalmente;
- Selecione Atender e a chamada será atendida em modo viva-voz;
- Pressione a tecla viva-voz  e a chamada será atendida em modo viva-voz;
- Pressione a tecla Discar , a chamada será atendida em modo viva-voz.

Encerrar uma chamada

Para encerrar uma chamada, pressione **Desligar**  ou coloque o fone no gancho para finalizar a chamada

MENSAGENS

Acesse: **Menu>SMS**

O serviço de mensagens de texto deve ter suporte de sua operadora. Selecione **Menu>SMS**: Mensagem, Caixa de entrada, Caixa de saída, Rascunhos, Itens Enviados e Configurações.

Nova mensagem

Aqui é possível enviar uma nova mensagem de texto para um destinatário.

- Acesse **Menu>SMS**
- Selecione **Escrever Mensagem** e digite o texto da mensagem, utilizando as teclas alfanuméricas para inserir letras e números, as teclas 1 ou * para pontuação e caracteres especiais e a tecla # para mudar o método de entrada de texto;
- Após a edição, pressione **Opções** para:
 - Enviar: Digite o número desejado ou aperte em **Opções>Inserir Contato** e pressione **OK>Opções>Enviar**.
 - Inserir Resposta Rápida: Esse telefone possui 9 mensagens de texto pré-programadas para envio. Selecione a mensagem e **OK>Opções>Enviar**.

Ativando a Conexão de dados

- Em modo repouso, acesse **Menu>Configurações>Rede>Conexão de dados**
- Aperte **OK** em Ativar.

Criando um Roteador Wireless

- Em modo repouso, acesse **Menu>Configurações>Rede>Hotspot**
- Aperte **Opções>Ativar**.
- Para alterar o nome de Rede e senha. Aperte **Opções>Configuração**.
Em **SSID** (nome da sua Rede Sem Fio) e Senha (senha de acesso da Rede Sem Fio).
- Para desativar o Roteador Wireless. Aperte em **Opções>Desativar**.

Restaurar padrão de fábrica

Esta função restabelece a configuração dos valores predefinidos de fábrica.

- Em modo repouso, acesse **Menu>Configurações>Restaurar Padrão de Fábrica**
- Aperte "**OK**" em "**Apagar tudo**".
- O telefone irá reiniciar e as configurações originais serão restabelecidas.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data de compra:

Modelo:

Revendedor:

Nº de série:

Cobertura da garantia

- A AQUÁRIO, através do presente termo, concede garantia contra vícios e defeitos de fabricação em materiais e mão de obra empregados no processo fabril, pelo período de:
 - a) 3(três) meses “garantia legal de adequação” (art. 24 c/c 26 do CDC) acrescidos de;
 - b) 9(nove) meses de garantia contratual complementar (art. 50 do CDC).
- O período de garantia se inicia na data da primeira compra do produto, efetuada em um distribuidor ou revendedor autorizado, de acordo com o respectivo documento fiscal emitido.
- O consumidor para obter direito a garantia deverá fazer prova da compra do produto mediante apresentação da respectiva nota fiscal, sem rasuras e emendas, onde conste de forma inequívoca, data de emissão e descrição do produto garantido.

- Após análise técnica, sendo constatado vício de fabricação, a AQUÁRIO efetuará o devido reparo empregando a mão de obra necessária e substituindo as peças viciadas. Caso não seja possível efetuar o reparo, o produto será substituído por outro igual ou de funcionalidade equivalente.

Condições de uso da Garantia:

O consumidor para solicitar a garantia do produto, deverá adotar os seguintes procedimentos:

1. Constatado o defeito, o consumidor poderá optar por:

- a) Levar o produto a uma das assistências autorizadas pela AQUÁRIO, conforme lista publicada no site www.aquario.com.br ou;
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 44 8000.

Somente estes canais, estão autorizados a avaliar e sanar o vício durante o período de garantia Legal ou Complementar.

2. O produto deverá ser encaminhado para assistência técnica juntamente com cópia da nota fiscal de compra, bem como o relato específico do vício apresentado.
3. As despesas com deslocamento do consumidor (ida e volta) ou envio do produto (frete remessa e retorno) ao serviço autorizado, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
4. Os produtos que forem enviados para assistência por meio de transportadora ou correios deverão estar acondicionados em embalagem capaz de garantir sua integridade (preferencialmente na embalagem original), com todos os acessórios pertencentes a ele.

Condições Gerais:

- A garantia abrange a substituição das peças que apresentarem vícios constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.
- As despesas com peças ou partes que não acompanhem o produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Conforme este termo de garantia, AQUÁRIO reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
- Para sua comodidade, guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a nota fiscal de compra do produto. Quando necessário consulte nossa Rede de Serviços Autorizados pelo site www.aquario.com.br e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 44 8000.

SUORTE AO CLIENTE

Kidasen Ind. Com. de Antenas Ltda.

Fone: +55 (44) 3261 7300 / 0800 44 8000

Av. Sincler Sambatti, 9479 - CEP 87055-405

Maringá - Paraná – Brasil

www.aquario.com.br