

AQUÁRIO®



Guia de instalação rápida

Celular de Mesa Wi-Fi 4G

CA-42SE 4G

Índice

1.	O que acompanha o celular de mesa	03
2.	Especificações do produto	04
3.	Cuidados de segurança	05
4.	Cuidados com a bateria	05
5.	Vistas	06
6.	Teclas	07
7.	Ícones topo da tela	07
8.	Instalação	08
9.	Estrutura	10
10.	Operações básicas	11
11.	Reset - Configurações de fábrica	12
	Termo de Garantia	13

1. O que acompanha o seu produto:

Celular de Mesa Wi-Fi 4G

Fonte de alimentação

Bateria

Antena Removível

Adaptador SIMcard/microSIM/nanoSIM

Guia de instalação



2. Especificações do produto

Código	CA-42SE 4G
Frequência	700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600MHz
Alimentação	DC 5V / 1000mA
Conector	TNC Fêmea
LTE (cat.4)	Download até 150Mbps e 50Mbps de upload
Tela	2,4 polegadas
Memória ROM	512Mb
Memória RAM	256Mb
Processador	SC9820E de 1.3 GHz
Medida do produto	209,6x183x159mm
Peso do produto	676g
Bateria	
Tipo	3,7v Íon Lítio
Capacidade	800mAh

• Funcionamento com Chip de Celular

A utilização do Celular de Mesa Wi-Fi 4G Aquário é muito simples. Para começar, basta inserir um chip de celular (SIM card) válido da operadora de telefonia móvel de sua preferência (não incluído no produto).

• Características do Aparelho

- Tela colorida de 2,4 polegadas
- Envio e recebimento de mensagens de texto
- Bateria íon de lítio recarregável
- Viva-voz
- Lista de contatos
- Identificação de chamadas
- Registro de chamadas
- Antena removível
- Conferência de chamadas
- Restrição de chamadas
- Roteador wireless
- Compatível com ligações Voice Over LTE (VoLTE)
- Bloqueio do cartão SIM
- Calendário
- Calculadora
- Alarme
- Desvio de chamadas
- Idioma: Português e Inglês
- Rádio FM
- Lista de bloqueio/desbloqueio

3. Cuidados de segurança



A Aquário recomenda alguns cuidados para o melhor funcionamento do seu celular de mesa:

- Sugerimos a utilização de cabos e antenas da Aquário para o melhor funcionamento de seu produto.
- Utilize somente adaptadores AC/DC originais e apropriados para o telefone, uma vez que a utilização de outros adaptadores pode prejudicar e invalidar a garantia do telefone.
- Fique atento à tensão elétrica de rede, pois esta deve ser exatamente a indicada na etiqueta do adaptador.
- Não exponha seu telefone de mesa Aquário a temperaturas abaixo de -10°C e acima de 40°C .
- Não tente desmontar o telefone e não o utilize em áreas úmidas. Sempre proteja-o de líquidos e outras misturas fluídas.
- Seja muito cuidadoso ao deixar o telefone ao alcance de crianças pequenas, pois certas partes removíveis são pequenas e podem ser ingeridas.
- Segurar a antena quando o telefone estiver em uso afeta bruscamente a qualidade da chamada, e isso faz com que o telefone opere em um nível de potência mais alto que o necessário, portanto, não faça isso.

4. Cuidados com a bateria

- Utilize somente baterias apropriadas para o telefone. A bateria deve ser usada para seu propósito original de uso, portanto, não provoque curto-circuito e não utilize a bateria se esta estiver danificada.
- Mantenha sempre o telefone em ambientes com temperatura entre -10°C e 40°C . Caso contrário, sua bateria não terá o desempenho adequado e terá sua vida útil reduzida.
- Se você notar alguma irregularidade com a bateria, como aquecimento fora do normal, deformação no formato ou aumento de volume, entre em contato com a Aquário.

5. Vistas

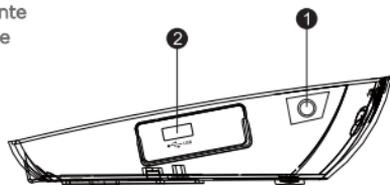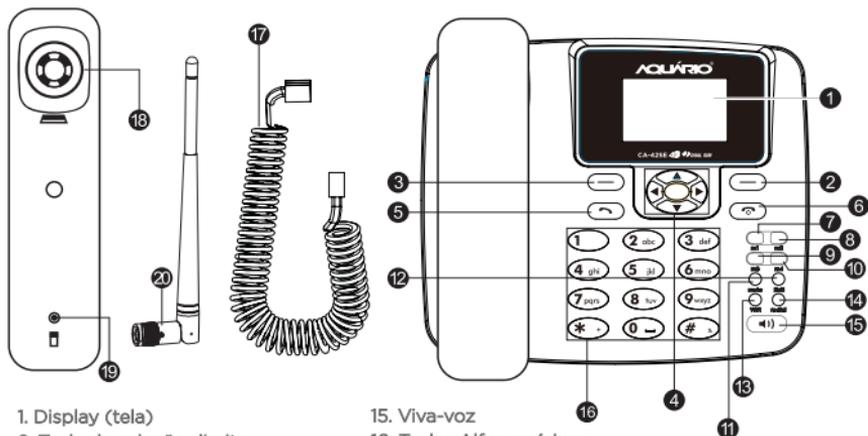


Visão Lateral

Visão Lateral

1. Conector da antena (Compatível com antena externa de alto ganho)
2. Conector para cabo de dados (Utilizado para acesso à internet) e carregador

Visão Posterior

1. Compartimento para cartão SIM e bateria.
2. Conector do Cabo espiral/Monofone

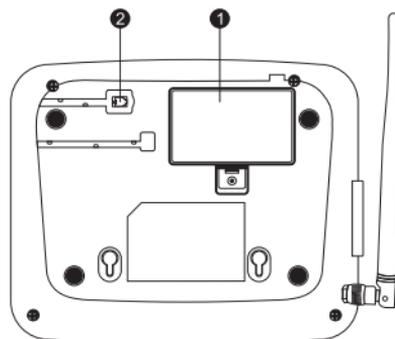

Visão Posterior

6. Teclas

As teclas de seleção que se encontram à esquerda/direita ativam as funções exibidas no canto inferior esquerdo/direito da tela. Teclas de navegação

 movem o cursor para as direções indicadas e são utilizadas para navegar em menus, submenus e opções. Durante as chamadas, pressione as teclas de navegação para direita/esquerda para aumentar/ diminuir o volume da chamada respectivamente.

- Tecla discar:  é responsável por realizar chamadas. Caso esteja utilizando dois chips de celular, ao discar o número desejado, pressione esta tecla e em seguida selecione a opção SIM 1 ou SIM 2.
- Tecla ligar/desligar:  é responsável por encerrar chamada e por ligar ou desligar o telefone.
- Teclas alfanuméricas: usadas para realizar chamadas, inserir números, letras ou caracteres ao digitar textos. Em modo repouso, podem ser usadas para discagem rápida de números pré-configurados.
- Tecla Wi-Fi: utilizada para ativar ou desativar o hotspot.
- Tecla SMS: Pressione para acessar o menu Caixa de entrada.
- Tecla mudo: em modo conversação, pressione para desativar/ativar a transmissão do áudio de sua voz.
- Tecla rediscar: Pressione para rediscar o último número discado.

7. Ícones topo da tela




1. SMS
2. Viva-voz
3. Caixa postal
4. Sinal do Wi-Fi

5. VoLTE
6. Tecnologia e sinal da operadora
7. Ausência de SIM card
8. Nível de bateria

8. Instalação

- Para instalar seu telefone, siga o procedimento abaixo:


1. Conecte o cabo espiral ao fone e à base;

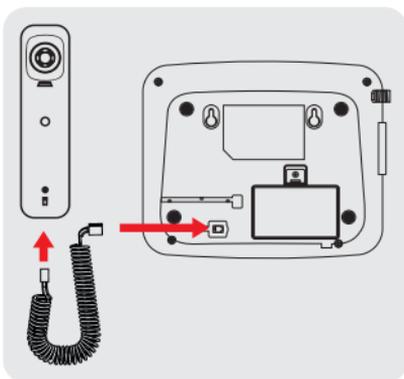

2. Conecte a antena ao telefone;




Remova a tampa do compartimento da bateria e insira o chip de celular (SIM card) em seu compartimento. Observe atentamente a indicação da instalação do SIM card, encaixe-o com a parte metálica do chip virada para baixo e deslize-o até que esteja posicionado corretamente.

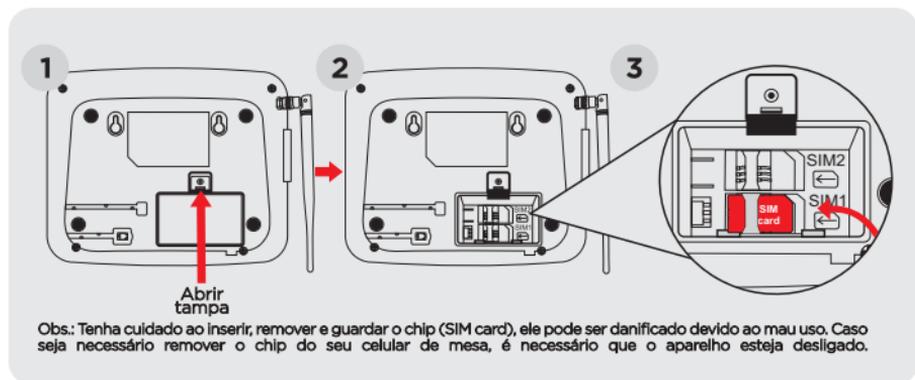

Obs.: Tenha cuidado ao inserir, remover e guardar o chip (SIM card), ele pode ser danificado devido ao mau uso. Caso seja necessário remover o chip do seu celular de mesa, é necessário que o aparelho esteja desligado.

4. Encaixe a bateria ao telefone, certificando-se de conectar os terminais corretamente. Insira a bateria em seu compartimento e recoloque a tampa.

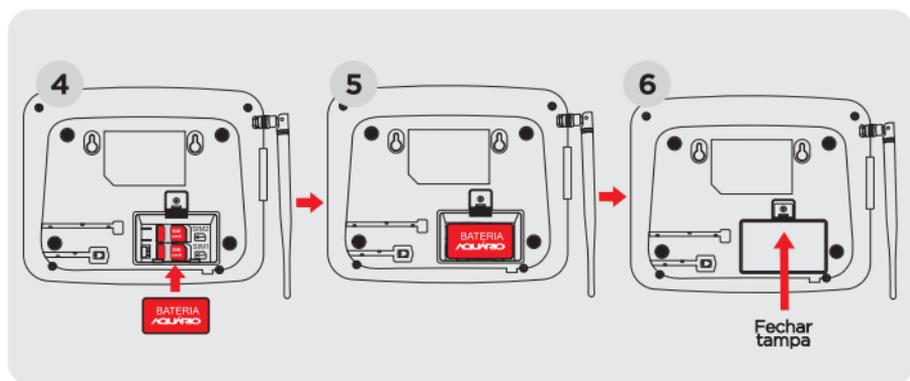

• Instalação adaptador AC/DC

1. Conecte o adaptador AC/DC ao celular de mesa uma ponta ao telefone e a outra à tomada elétrica. Este deve ficar constantemente conectado à rede elétrica para seu perfeito funcionamento;



2. Quando a bateria estiver instalada e descarregada, o ícone de energia da bateria irá piscar no display, indicando que ela está sendo carregada;

3. Ao final da recarga, o ícone de energia de bateria deixará de piscar no display, indicando carga completa.

9. Estrutura

CONTATOS

- Adicionar contato
- Contatos a serem exibidos
- Importar/Exportar
- Excluir vários contatos
- Armazenamento do SIM
- Armazenamento do Telefone

REGISTRO DE CHAMADAS

- Todas
- Perdidas
- Efetuadas
- Recebidas

CONFIGURAÇÕES

- Sons
- Tela
- Configurações de Chamada
- VoLTE
- Rede Sem Fio
- Bluetooth
- Uso de dados
- Segurança
- Data & hora
- Idioma
- Programa Ligar/desligar do telefone
- Armazenamento
- Limpeza de Memória
- Restaurar Padrão de Fábrica
- Cartões SIM
- Sobre o telefone
- Mais

RÁDIO FM

MENSAGENS

- Nova Mensagem
- Configurações
- Deletar
- Excluir vários
- Mensagens no SIM
- Armazenamento do SIM
- Armazenamento do Telefone

APLICAÇÕES

- Bloqueios de Chamadas
- Calculadora
- Calendário
- Ferramentas do SIM
- Relógio

LIMPEZA DE MEMÓRIA

10. Operações básicas

• Ligar o telefone

- Mantenha pressionada a tecla Ligar por 5 segundos;
- Caso o chip (SIM card) não esteja inserido ou esteja posicionado incorretamente, será exibida a mensagem "Inserir SIM" na tela. Caso isto aconteça, pressione a tecla  por 5 segundos para desligar o aparelho e instalar corretamente o chip (SIM card);
- Se o chip estiver protegido pelo código PIN, digite o PIN correto e selecione OK para desbloquear;
- Se o chip estiver bloqueado, digite o código PUK correto e selecione OK para desbloquear;
- Ao ligar o telefone, uma busca automática de rede será iniciada. O nome da rede encontrada e o nível do sinal serão exibidos na tela.

• Desligar ou reiniciar o telefone

- Para desligar o telefone, pressione a tecla  por 5 segundos e selecione desligar ou reiniciar.

• Ativar o roteador Wi-Fi

Para ativar o roteador wi-fi (também conhecido como hotspot) e configurá-lo, pressione a tecla "Wi-Fi". Em seguida, selecione Opções > Ativar. Por padrão, o nome da rede hotspot é CA-42SE 4G e a senha* é 12345678. Caso deseje alterar o nome da rede e senha, selecione: Opções>Selecionar.

*O sistema de segurança da senha é alto: WPA2 PSK.

• Realizar uma chamada

- Retire o fone do gancho ou aperte o botão 'viva-voz' e aguarde o som de discar;
- Digite o número desejado (incluindo CSP*, DDD e DDI quando necessários);
- Pressione a tecla Limpar para apagar dígitos errados caso necessário;
- * Código da operadora para chamadas de longa distância.

Obs: Em casos de ligações internacionais, pode ser necessário inserir o caractere "+" para discagem. Pressione a tecla "*" duas vezes até que o caractere "+" seja exibido no display e então digite o restante dos números normalmente.

- **Encerrar uma chamada**

- Para encerrar uma chamada, pressione  ou coloque o fone no gancho para finalizar a chamada.

- **Mensagens**

- Acesse: Menu>Mensagem

O serviço de mensagens de texto deve ter suporte de sua operadora. Selecione Menu>Mensagem: Nova mensagem; configurações; excluir mensagem no SIM; armazenamento; entrada; rascunhos; saída enviadas; modelos; e caixa postal.

- **Nova Mensagem**

- Para enviar uma nova mensagem de texto para um destinatário: Acesse Menu>Mensagem.

- Selecione Nova mensagem e insira o contato e o texto de mensagem utilizando as teclas alfanuméricas para inserir letras e números. As teclas 1 ou * para pontuação e caracteres especiais e a tecla # para mudar o método de entrada de texto.

- Após isto, selecione 'enviar' ou outras opções: resposta rápida; descartados; salvar.

11. Reset - configurações de fábrica

Caso queira restaurar as configurações originais de fábrica do celular de mesa, selecione MENU > CONFIGURAÇÕES > RESTAURAR PADRÃO DE FÁBRICA > SELECIONAR > RESTAURAR > APAGAR.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

Cobertura da garantia

A AQUÁRIO, através do presente termo, concede garantia contra vícios e defeitos de fabricação em materiais e mão de obra empregados no processo fabril, pelo período de 3 (três) meses "garantia legal de adequação" (art. 24 c/c 26 do CDC) acrescidos de 9 (nove) meses de garantia contratual complementar (art. 50 do CDC).

- O período de garantia se inicia na data da primeira compra do produto, efetuada em um distribuidor ou revendedor autorizado, de acordo com o respectivo documento fiscal emitido.
- O consumidor para obter direito a garantia deverá fazer prova da compra do produto mediante apresentação da respectiva nota fiscal, sem rasuras e emendas, onde conste de forma inequívoca, data de emissão e descrição do produto garantido.
- Após análise técnica, sendo constatado vício de fabricação, a AQUÁRIO efetuará o devido reparo empregando a mão de obra necessária e substituindo as peças viciadas. Caso não seja possível efetuar o reparo, o produto será substituído por outro igual ou de funcionalidade equivalente.

Condições de uso da Garantia:

O consumidor para solicitar a garantia do produto, deverá adotar os seguintes procedimentos:

1. Constatado o defeito, o consumidor poderá optar por:
 - a) Levar o produto a uma das assistências autorizadas pela AQUÁRIO, conforme lista publicada no site www.aquario.com.br ou;
 - b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 44 8000.

Somente estes canais, estão autorizados a avaliar e sanar o vício durante o período de garantia Legal ou Complementar.
2. O produto deverá ser encaminhado para assistência técnica juntamente com cópia da nota fiscal de compra, bem como o relato específico do vício apresentado.
3. As despesas com deslocamento do consumidor (ida e volta) ou envio do produto (frete remessa e retorno) ao serviço autorizado, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
4. Os produtos que forem enviados para assistência por meio de transportadora ou correios deverão estar acondicionados em embalagem capaz de garantir sua integridade (preferencialmente na embalagem original), com todos os acessórios pertencentes a ele.

Condições Gerais:

- A garantia abrange a substituição das peças que apresentarem vícios constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.
- As despesas com peças ou partes que não acompanhem o produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Conforme este termo de garantia, AQUÁRIO reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
- Para sua comodidade, guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a nota fiscal de compra do produto. Quando necessário consulte nossa Rede de Serviços Autorizados pelo site www.aquario.com.br e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 44 8000.

Itens Excluídos da Garantia

Fica excluído da garantia oferecida, o produto que:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Encontrar-se com lacres de segurança rompidos;
- Com danos estéticos como amassados e rachaduras;
- Possua danos não decorrentes de vícios dos materiais ou mão de obra, ambos empregados no processo de fabricação;
- Foi submetido à voltagem de linha elétrica incorreta, oscilações e sobre tensão;
- Apresente vícios não notificados dentro do período de garantia;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive os danos causados por agentes da natureza, tais como: raios; umidade; maresia; inundações e desabamentos;
- Foi submetido a uso indevido, em desacordo com o manual de instruções, ou uso com negligência e imperícia.
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual do usuário.
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela AQUÁRIO.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

AQUÁRIO[®]

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405

MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

WWW.AQUARIO.COM.BR