

AQUÁRIO®

DTV-7000S




Conversor e gravador digital *Full HD*

A versão completa
do manual está disponível
para download no site:
www.aquario.com.br

Manual do usuário

Visão Geral

Painel frontal

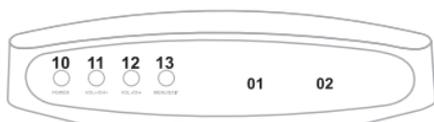

Lateral direita




Painel traseiro



Lateral esquerda



- 01. Sensor:** Usado para receber os sinais do controle remoto
- 02. Indicador standby:** Um Led vermelho indicará que o conversor está em standby
- 03. Saída de vídeo:** Saída para vídeo
- 04. L:** Saída de áudio L (esquerdo)
- 05. R:** Saída de áudio R (direito)
- 06. Entrada de antena:** Entrada para conexão de cabo de antena
- 07. HDMI:** Saída HDMI
- 08. DC In:** Entrada para fonte de alimentação
- 09. Entrada USB:** Entrada para conexão de dispositivos de armazenamento USB
- 10. Power:** Usado para ligar e desligar o aparelho
- 11. VOL+/CH+:** Aumenta o volume (toque curto) /Seleciona o próximo canal (toque longo)
- 12. VOL-/CH-:** Diminui o volume (toque curto) /Seleciona o canal anterior (toque longo)
- 13. MENU/EXIT:** Pressione o botão para entrar/sair do Menu

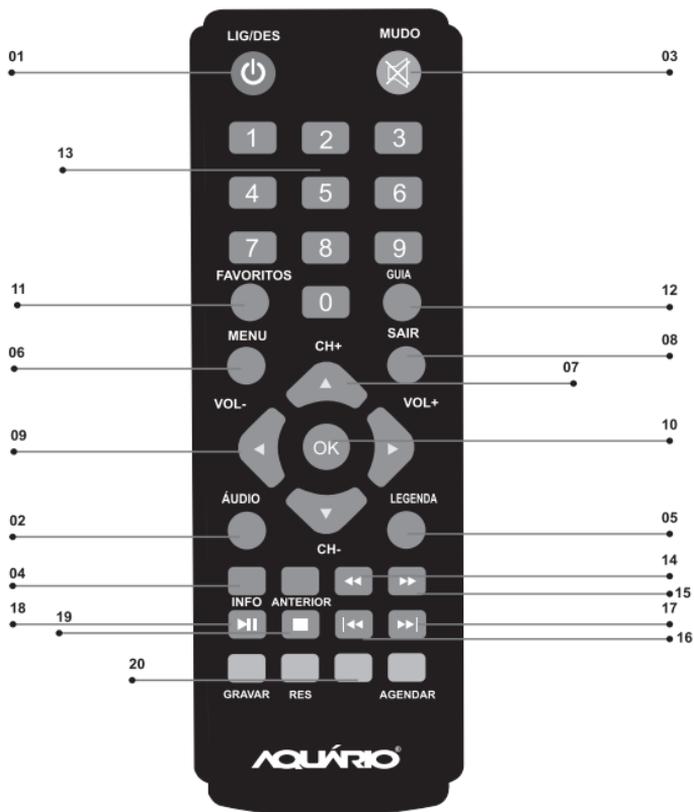

Instalando as pilhas



1. Abra a tampa



2. Instale as pilhas




3. Feche a tampa

Remova a tampa da bateria do controle e, coloque duas pilhas modelo AAA. O desenho acima exhibe a maneira correta de instalar as pilhas.

Controle remoto

01. **LIG/DES:** Alterna entre modo de operação (ligado) e modo standby.
02. **ÁUDIO:** Seleciona idioma ou alterna entre os modos de áudio.
03. **MUDO:** Pressione para desativar o som. Pressione novamente para reativar o som.
04. **INFO:** Exibe na tela informações sobre o programa atual.
05. **LEGENDA:** Ativa ou desativa a legenda se disponível.
06. **MENU:** Exibe as opções de menu do conversor.
07. **ACIMA/ABAIXO:** Permite navegar pelos menus e sintonizar o canal acima ou abaixo do atual.
08. **SAIR:** Pressione para sair do menu atual ou para voltar ao menu anterior.
09. **DIREITA/ESQUERDA:** Permite navegar pelos menus e aumentar ou diminuir o volume do som.
10. **OK:** Exibe a lista de canais ou confirma uma operação.
11. **FAVORITOS:** Exibe na tela os canais adicionados na opção "Favoritos".
12. **(GUIA):** Acessa o menu GUIA (Guia eletrônico de programação). (Quando disponível pela emissora)
13. **TECLA NUMÉRICAS 0 A 9:** Seleciona um canal diretamente (ou use para digitar números).
14. **◀◀ (REW):** Permite retroceder rapidamente.
15. **▶▶ (FWD):** Permite avançar rapidamente.
16. **◀◀ (PREV):** Permite saltar para o item anterior.
17. **▶▶ (NEXT):** Permite saltar para o item seguinte.
18. **⏸ (PLAY/PAUSE):** Inicia/pausa a reprodução.
19. **■ (STOP):** Cancela a reprodução.
20. **TECLAS COLORIDAS:** Dependendo da aplicação, as teclas vermelha, verde, amarela e azul têm funções diferentes.

Conexões

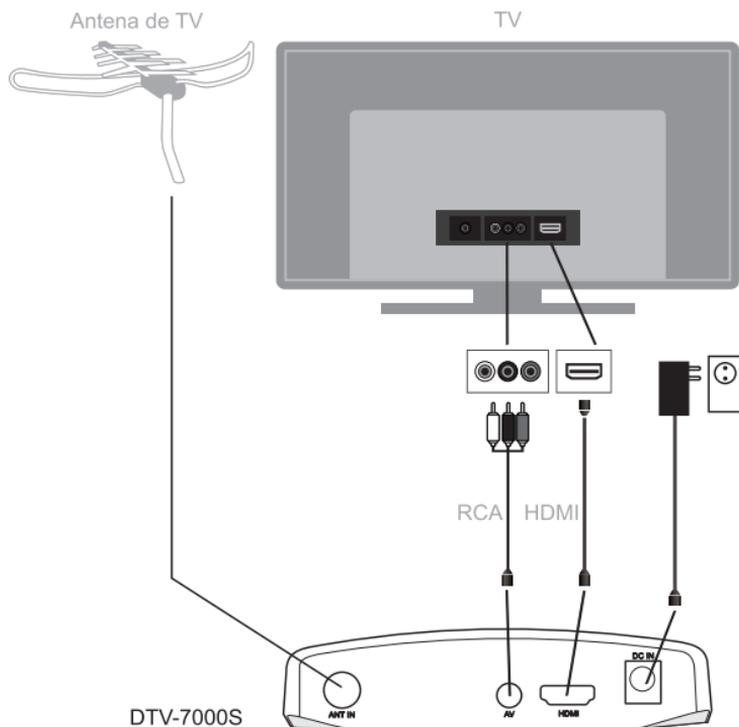

*ESCOLHA UMA DAS DUAS OPÇÕES DE CONEXÃO COM A TV: HDMI OU RCA

Verificar se o padrão da sua tomada é o mesmo da fonte de alimentação do DTV-7000S Aquário. Para prevenir-se de choques elétricos, não abra a fonte de alimentação ou a tampa do receptor.

Iniciando o sistema

Após realizar todas as conexões corretamente, ligue a TV. Para ligar o DTV-7000S, basta plugá-lo na tomada de energia. Se você estiver usando o conversor DTV-7000S pela primeira vez ou restaurou para configuração de fábrica, a seguinte tela será exibida:



- a. Selecione [Idioma do OSD] e aperte a tecla ◀/▶ para selecionar um idioma que deseja para o menu do conversor.
- b. Selecione [País] e aperte a tecla ◀/▶ para selecionar seu país de origem.
- c. Selecione [Região] e aperte a tecla ◀/▶ para selecionar sua região de origem.
- d. Selecione [Busca de Canais] e aperte a OK para iniciar busca automática de canal.
- e. Uma vez finalizada a sintonia de canal, você está pronto para assistir TV.

Solução de Problemas

PROBLEMA	RAZÃO PROVÁVEL	O QUE FAZER
Sem imagem	Desligado da tomada	Ligue-o na tomada
A tela mostra "Não existe sinal"	Cabo da antena não conectado	Conecte o cabo da antena
	Ajuste incorreto	Ajuste parâmetro correto
Sem som no alto falante	Nenhuma ou conexão incorreta com o cabo de áudio	Conecte o cabo de áudio corretamente
	O som está no MUDO	Retire do mudo ou aumente o volume
	"Soundtrack" incorreto	Tente outro "soundtrack"
Apenas som, sem imagem na tela	Sem ou conexão incorreta com o cabo AV	Conecte o cabo de áudio corretamente
Controle remoto não funciona	A pilha está descarregada	Troque por pilhas novas
	A unidade do controle remoto não está exatamente oposta ao painel frontal ou muito distante dele	Corrija a maneira de segurar o controle próximo ao painel
A imagem para de repente ou fica um mosaico	O sinal está muito fraco	Aumente o sinal

Especificações Técnicas

Item	Sub Item	Parâmetro
Tuner (Sintonizador)	Frequência de entrada:	177..1~213 Mhz 413,1~803,1 MHz
	Nível de entrada RF	25~ 82dBm
	Largura da banda RF	6 MHz
	Modulação	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Vídeo	Formato do Decodificador	MPEG4 AVC/H.264HP@L4 MPEG2 MP@ML,HL
	Formato da Saída	480p, 720p, 1080p, 4:3 e 16:9
	Saídas	P2/RCA e HDMI
Áudio	Formato do Decodificador	MPEG - 1 (camada 1&2)
	Saída do Áudio	P2/RCA
Potência	Tensão	100~240V~50/60Hz
	Potência	Max 8W



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve ser descartado ao fim de sua vida útil separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de coleta separada para reciclagem.

Para maiores informações, entre em contato com as autoridades locais ou com a loja que lhe vendeu o produto.

Termo de garantia

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data de compra:

Modelo:

Revendedor:

Nº de série:

COBERTURA DA GARANTIA

A AQUÁRIO, através do presente termo, concede garantia contra vícios e defeitos de fabricação em materiais e mão de obra empregados no processo fabril, pelo período de:

a) 3 (três) meses "garantia legal de adequação" (art. 24 c/c 26 do CDC) acrescidos de;

b) 9 (nove) meses de garantia contratual complementar (art. 50 do CDC).

O período de garantia se inicia na data da primeira compra do produto, efetuada em um distribuidor ou revendedor autorizado, de acordo com o respectivo documento fiscal emitido.

O consumidor para obter direito a garantia deverá fazer prova da compra do produto mediante apresentação da respectiva nota fiscal, sem rasuras e emendas, onde conste de forma inequívoca, data de emissão e descrição do produto garantido.

Após análise técnica, sendo constatado vício de fabricação, a AQUÁRIO efetuará o devido reparo empregando a mão de obra necessária e substituindo as peças viciadas. Caso não seja possível efetuar o reparo, o produto será substituído por outro igual ou de funcionalidade equivalente.

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA:

O consumidor para solicitar a garantia do produto, deverá adotar os seguintes procedimentos:

1. Constatado o defeito, o consumidor poderá optar por:

a) Levar o produto a uma das assistências autorizadas pela AQUÁRIO, conforme lista publicada no site www.aquario.com.br ou;

b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 44 8000.

Somente estes canais, estão autorizados a avaliar e sanar o vício durante o período de garantia Legal ou Complementar.

2. O produto deverá ser encaminhado para assistência técnica juntamente com cópia da nota fiscal de compra, bem como o relato específico do vício apresentado.

3. As despesas com deslocamento do consumidor (ida e volta) ou envio do produto (frete remessa e retorno) ao serviço autorizado, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

4. Os produtos que forem enviados para assistência por meio de transportadora ou correios deverão estar acondicionados em embalagem capaz de garantir sua integridade (preferencialmente na embalagem original), com todos os acessórios pertencentes a ele.

CONDIÇÕES GERAIS:

A garantia abrange a substituição das peças que apresentarem vícios constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no reparo.

As despesas com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;

Conforme este termo de garantia, AQUÁRIO reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Para sua comodidade, guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a nota fiscal de compra do produto. Quando necessário consulte nossa Rede de Serviços Autorizados pelo site www.aquario.com.br e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 44 8000

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

Fica excluído da garantia oferecida, o produto que:

- Estiver com o número de série adulterado ou rasurado;
- Encontrar-se com lacres de segurança rompidos;
- Com danos estéticos como amassados e rachaduras;
- Possua danos não decorrentes de vícios do materiais ou mão de obra, ambos empregados no processo de fabricação;
- Foi submetido à voltagem de linha elétrica incorreta, oscilações e sobre tensão;
- Apresente vícios não notificados dentro do período de garantia;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive os danos causados por agentes da natureza, tais como: raios; umidade; maresia; inundações e desabamentos;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela AQUÁRIO.

AQUÁRIO®

Atendimento ao cliente

Kidasen Ind. Com. de Antenas Ltda.

Fone +55 (44) 3261 7300 / 0800 44 8000

Fax: +55 (44) 3261 7325

Av. Sincler Sambatti, 9479 Caixa Postal: 745 CEP 87055-405

Maringá - Paraná - Brasil

CNPJ 84.978.485/0001-82

www.aquario.com.br