



### Passo 3

Conecte a Placa VESA ao monitor

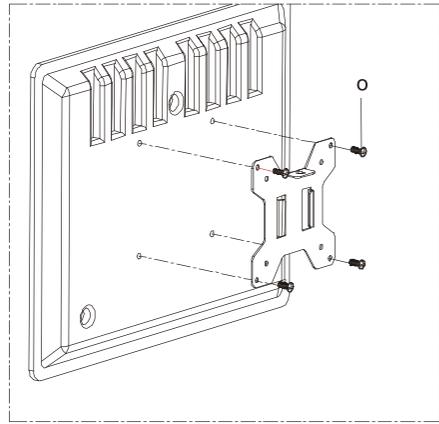


Para monitor com parte traseira plana

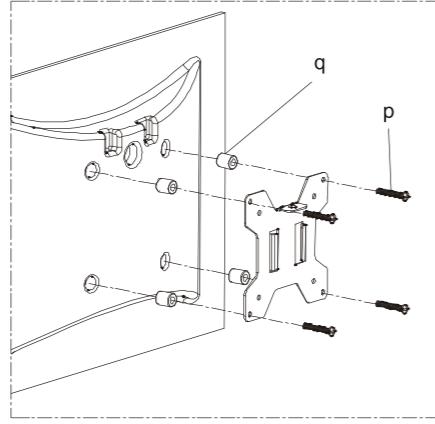


Para monitor com parte traseira curva ou recessa

### Passo 4

Deslize o monitor para a cabeça do braço giratório

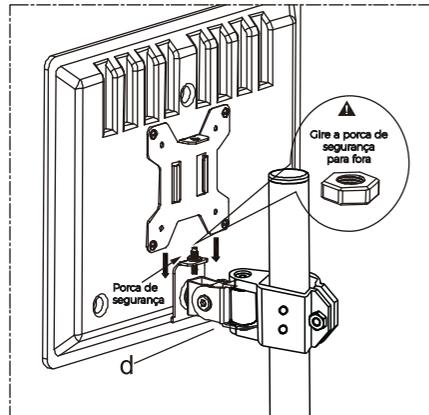


Deslize o monitor para a cabeça do braço giratório (d) como o diagrama acima

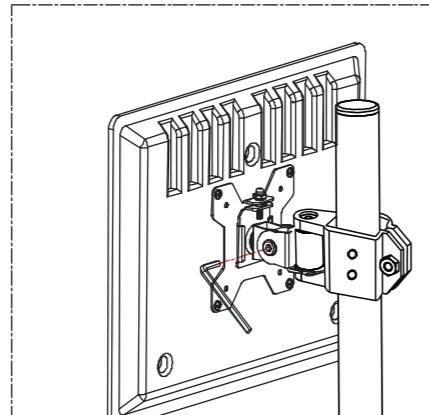


Instale a porca, certifique-se de que a porca de segurança esteja instalada antes de girar o monitor

### Passo 5

Faça os ajustes necessários

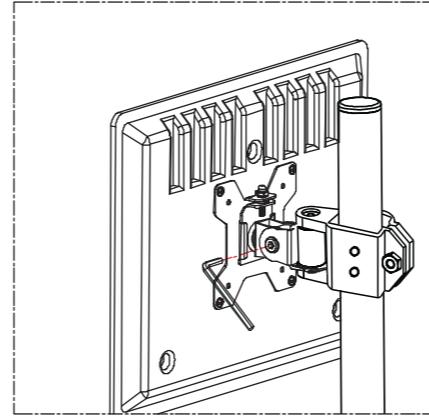

Ajuste e aperte o parafuso com a chave Allen fornecida (m) para fixar o ângulo

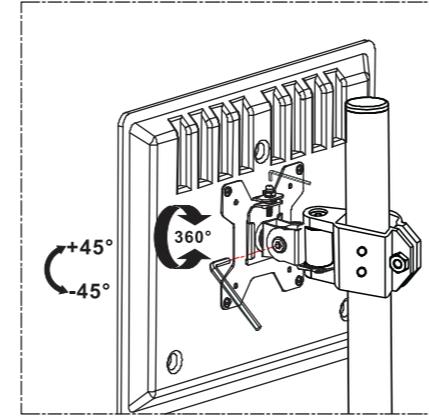


Se o monitor estiver mais baixo, remova a porca e gire o parafuso no sentido anti-horário com a chave Allen fornecida (m) para levantar o monitor e instale a porca após o ajuste


Nota: Nunca gire para frente ou para trás demais pois pode ocorrer uma queda acidental.

### Passo 6

Organize os fios e guarde as chaves Allen no clipe de arame

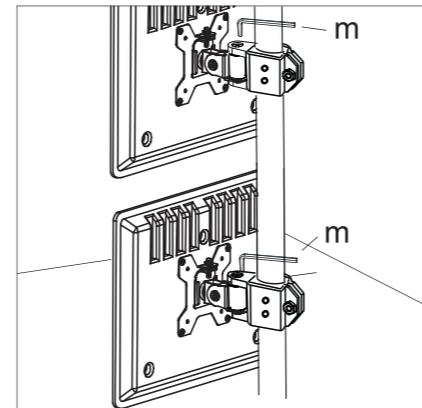


Use a chave Allen fornecida (m) para fazer os ajustes necessários

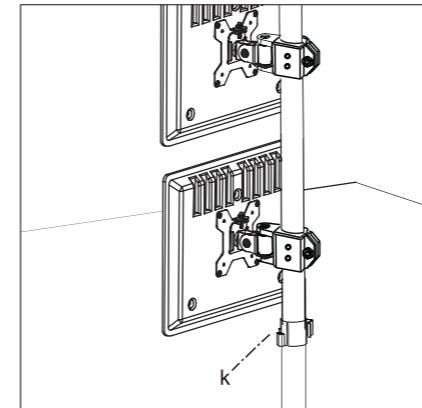

Mantenha os fios no lugar com um clipe para cabo (k).

Obrigado por escolher nossos produtos!

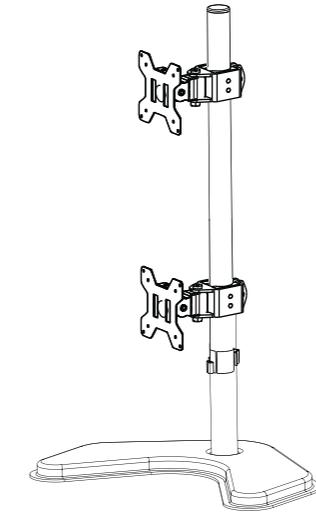

### Instruções para desembalar


- Abra cuidadosamente a caixa, remova o conteúdo e coloque-o em um papelão ou proteja a superfície para evitar danos.
- Verifique o conteúdo da embalagem em relação à lista de peças fornecidas na próxima página para garantir que todos os componentes recebidos não sejam danificados.
- Não use peças danificadas ou defeituosas. Leia atentamente todas as instruções antes de realizar a instalação

### Informações importantes de segurança


- Instale e opere este dispositivo com cuidado. Por favor, leia todas as instruções antes da instalação e siga cuidadosamente todas elas.
- Use o equipamento de segurança adequado durante a instalação.
- Ligue para um instalador qualificado para obter ajuda, se você não entender essas instruções ou tiver alguma dúvida.

**IMPORTANTE: Não use este produto para qualquer finalidade ou em qualquer configuração não especificada nesta instrução. Por meio deste, nos isentamos de toda e qualquer responsabilidade por danos ou danos decorrentes da montagem incorreta, ou uso incorreto deste produto.**


## Lista de peças fornecidas



(2) Haste (a)



(1) Base do suporte (c)



(2) Braço giratório (d)



(2) Placa VESA (e)



(1) Parafuso M10 (f)



(1) Prato de suporte (g)



(1) Arruela M10 (h)



(1) Arruela elástica (i)



(1) Prato base ilhó (j)



(1) Grampo de arame (k)



(1) Chave Allen (m)



(1) Chave inglesa (n)



(8) Parafuso M4X12 (o)



(8) Parafuso M4X12 (p)



(8) Espaçador M8 (q)

Ferramentas necessárias

Chave de fenda Phillips



**AVISO**

### CUIDADO!

A montagem do suporte de monitor deverá ser feita anexada à mesa de forma horizontal. Se a montagem não acontecer de maneira adequada, isso poderá resultar em quedas e danos.


## Passo 1

Instale a haste na área de trabalho

### Opção A: Instalação da base para mesa

1- Remova os 3 parafusos M5X20 na parte inferior da haste (a) com a chave Allen. Veja a figura 1A.

2- Instale a base do suporte (c) na haste (a) usando os 3 parafusos M5X20, aperte usando a chave Allen (o). Veja figura 1.

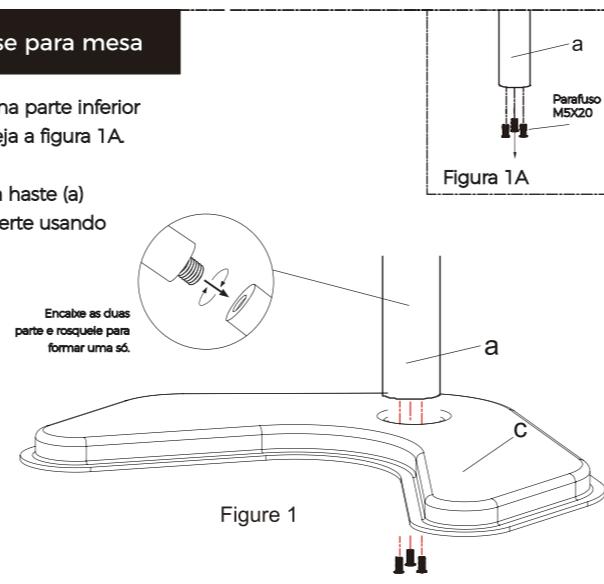

### Opção B: Instalação do ilhó da base


#### Instalação de furo de ilhós existentes

Se o orifício do ilhó existente vier com um protetor de plástico, remova-o para garantir uma superfície plana antes de instalar o suporte de mesa.

Remova os 3 parafusos M5X20 na parte inferior da haste (a) com a chave Allen. Veja figura 1A.

1- Instale a placa base do ilhó (j) na haste (a) usando 3 parafusos M5X20 e aperte usando a chave Allen. Veja figura 3.

2- Posicione a haste (a) na superfície de montagem e prenda usando a placa de suporte (g), a arruela M10, arruela elástica (i) e o parafuso M10 (f). Prenda o parafuso utilizando a chave inglesa fornecida (n). Veja figura 4.

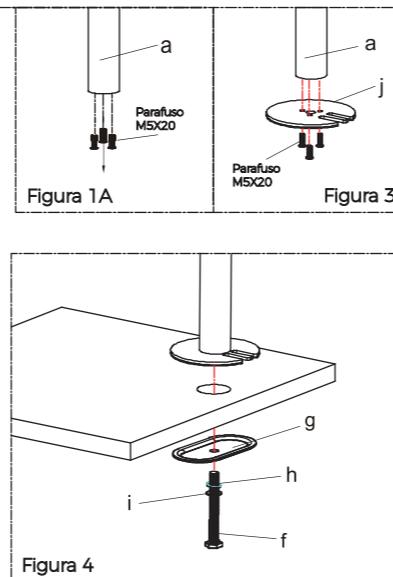

## Passo 1

Instale o mastro na área de trabalho

### Opção B: Instalação do ilhó da base


#### Instalação de furo autoperfurado

Remova os 3 parafusos M5X20 na parte inferior da haste (a) com a chave Allen. Veja a figura 1A.

1- Posicione a haste (a) na superfície de montagem e marque o orifício central. Faça um furo de 3/8" (10mm) de diâmetro na posição marcada através do suporte de montagem.

2- Instale a placa base do ilhó (j) na haste (a) usando 3 parafusos M5X20 e aperte usando a chave Allen (n), veja a figura 5.

3- Posicione a haste (a) na superfície de montagem e prenda usando a placa de suporte (g), arruelas M10 (h), arruelas elásticas (i) e parafuso M10 (f). Prenda o parafuso M10 usando a chave inglesa fornecida (n). Veja a figura 6.

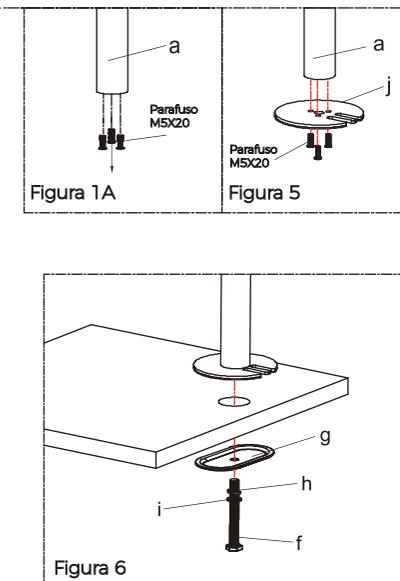

## Passo 2

Instale a haste na base do suporte

Coloque o braço giratório (d) na haste e faça o ajuste com a chave Allen (m).

