




SUPORTE ANTENA SCANIA 124 R DIANTEIRO CARONA SC-200DSC

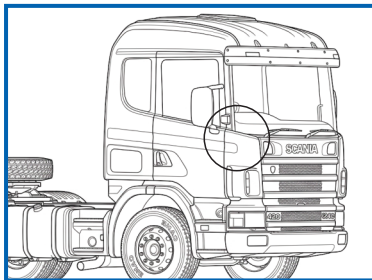


Região onde o suporte deverá ser instalado do lado do carona.

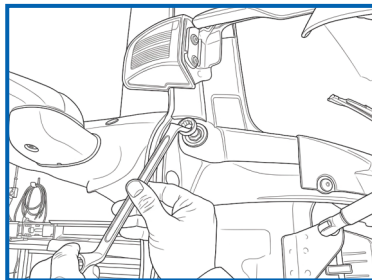


Abra o capô, localize o parafuso que fica na lateral (próximo à coluna do para-brisa), e solte-o.

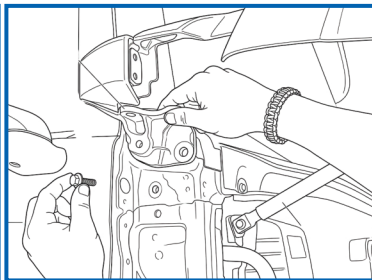

Encaixe o suporte na lateralia do veículo de maneira que possa receber o parafuso de fixação.

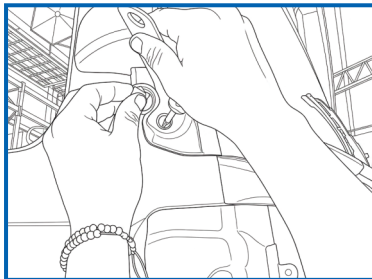

Posicione o parafuso e efetue o aperto.

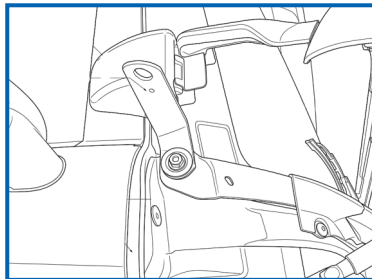

Certifique-se de que o suporte esteja devidamente encaixado e o parafuso apertado, impedindo que eles se soltem pela vibração do veículo.



Seu suporte SC-200DSC está pronto para receber a antena móvel PX 1/4 de onda.

O suporte **SC-200DSC** foi projetado para ser instalado na parte frontal da cabine do caminhão Scania 124R, do lado do carona, utilizando o parafuso já existente no caminhão.

Para garantir uma instalação adequada, adquira o Kit de Montagem R-30 da Aquário (não incluso na embalagem do suporte SC-200DSC).

AQUÁRIO

Aquário LTDA
Avenida Sindler Sambatti, 9479 - CEP 87055-405
Maringá - Paraná - Brasil - SAC 0800-44-80000
CNPJ: 84-978-485/0001-82
aquario.com.br

